

かんたん マニュアル



W51S

by Sony Ericsson

CDMA1X

WIN

au by KDDI

目次/準備

通話

文字入力

アドレス帳
ペア機能

メール

Hello Messenger

カメラ

EZweb

EZナビ

au Music

EZ FeliCa

EZ・FM

PCサイトビューアー

困ったときは
遠隔ロック

English(英語)
中文(中国語)

その他機能/索引

このたびは、W51Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、W51S『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
W51S『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

W51Sには、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
- ・キーワードが検索できるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからご利用いただけます。

＜アクセス方法＞**E**(EZ)→**EZ**(EZweb)→「トップメニュー」→「auお客さまサポート」
→「調べる」→「オンラインマニュアル」

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます(発売約1ヶ月後から)。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)


簡易英語版/中国語版は本書の106～109ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 106 to 109 in this manual.

安全上のご注意

W51Sをご利用になる前に、付属のW51S『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーション株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- ・ W51Sからは⇒ (EZ) (1秒以上) (SonyEricsson@ez)
- ・ パソコンからは⇒<http://www.SonyEricsson.co.jp/>



本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状、色味が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

- 電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

■ 使用禁止の場所があります

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



■ 使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



■ 携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



携帯電話の基本

この携帯電話でできること

■ メール

他の携帯電話やパソコンにメールが送れます。



50
ページ

■ カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。



68
ページ

■ EZweb

着うた[®]、着うたフル[®]、壁紙などのダウンロードができます。



76
ページ

■ EZナビ

「EZナビウォーク」、「EZ助手席ナビ」、「安心ナビ」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。



84
ページ

■ au Music

W51Sを携帯オーディオプレイヤーとして使うことができます。



88
ページ

■ EZ FeliCa

電子マネーを使ってショッピングしたり、メンバーズカード・ポイントカードなどにご利用いただけます。



92
ページ

マナーモード&簡易留守メモ

■ マナーモード

周囲の迷惑にならないよう、マナーモードを使って着信音などを鳴らないようにできます。

待受画面で「マナー」を1秒以上押してください。



29
ページ

■ 簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で「メモ30」を1秒以上押してください。



32
ページ

電源・電波・電池の確認を！

■ 通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

「電源」を1秒以上押してください。



17
ページ

■ 「電波」が届いていないと話せません

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

「電波」が電波の状況を表示します。




17
ページ

■ 「電池」残量に注意しましょう

電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

「電池」が電池の残量を表示します。



17
ページ

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日 改正道路交通法施行)



✕ メールを見たり画面を注視する



✕ 手に持って通話をする

運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう

■ ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると「ただ今運転中です。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話してください。」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預りすることができます。

待受画面で「マナー」を押し、とで「ドライブモード」を選んでください。



迷惑メールとワン切りに注意！

■ 迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- ・ 未承諾広告フィルター
- ・ アドレスフィルター

特定のメールを受信しない「指定拒否設定」


特定のメールだけ受信する「指定受信設定」



■ 知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性あります。



ワン切りによる電話の着信があると、着信履歴にが表示されます。

心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

着信履歴	発信履歴
No Image	3/ 6 11:01 1 03000XXXX
No Image	3/ 4 10:00 2 030004XXXX
No Image	3/ 4 9:00 3 赤坂花子
No Image	3/ 3 22:00 4 山田太郎
No Image	3/ 3 17:05 5 鈴木一郎

災害用伝言板サービス

■ 災害用伝言板とは

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。

登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録

- ◆大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より、被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- ◆安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認


- ◆EZwebやインターネット^{※1}から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
- ※1 他社携帯・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

アクセス方法

☐ (EZ)→◀▶で☐ (EZweb)→◀▶と☐ で「トップメニュー」→「災害用伝言板」を選ぶ

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>



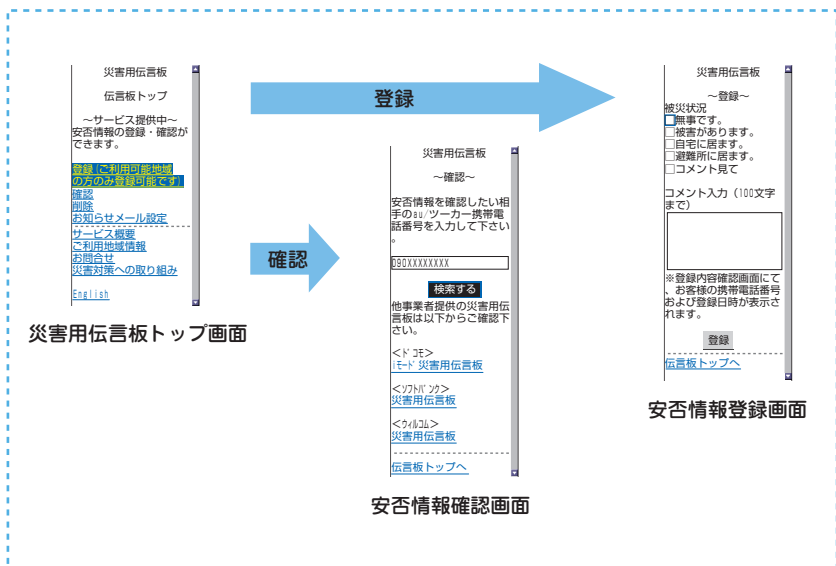

- 登録内容の保存期間は最大72時間です。
- 登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
- E(EZ) → で E(EZweb) → と で「トップメニュー」→「auお客さまサポート」→「災害用伝言板(デモ版)」にて常時デモを行っております。
- 「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。

目次

マナーについて	1
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
携帯電話の基本	2
この携帯電話でできること	2
マナーモード&簡易留守メモ	3
電源・電波・電池の確認を!	3
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	4
運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう	4
迷惑メールとワン切りに注意!	5
災害用伝言板サービス	6
準備	10
箱の中身を確認する	10
各部の名称	11
充電のしかた	12
ステレオイヤホンの取り付けかた	13
キーの使いかた	14
電源を入れる	17
初期値について	17
ディスプレイの見かた	18
メニューを表示する	20
Eメール・EZwebの初期設定をする	22
ご自分の電話番号/Eメールアドレスを見る	23
ご自分のEメールアドレスを変更する	24
通話	26
電話をかける	26
電話を受ける	27
電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)	28
相手の声の音量を変える	28
マナーモードを設定する	29
着信音の音量と種類を変える	30
簡易留守メモを設定する	32
録音した伝言を再生する	33
文字入力	34
入力モードを切り替える	34
文字を入力する	35
アドレス帳	42
アドレス帳に登録する	42
アドレス帳を編集する	44
アドレス帳から電話をかける	46
発信/着信履歴から電話番号に登録する	47
ペア機能	48
ペア機能に登録する	48
ペア機能を使って電話をかける	49
メール	50
Eメールを使う	50
Eメールを作成し送信する	51
受信したEメールを読む	54
受信したEメールに返信する	56
フォトやムービーが添付されたEメールを読む	57


迷惑メールが来ないようにする.....	58
Cメールを使う.....	59
Cメールを作成し送信する.....	60
受信したCメールを読む.....	62
Hello Messenger	64
Hello Messengerでできること.....	64
Hello Messengerメニューを表示する.....	65
メンバーをミーティングにお誘いする.....	66
ミーティングのお誘いを受けたら.....	67
カメラ	68
カメラでできること.....	68
上手なフォト/ムービーの撮りかた.....	69
フォトを撮影する.....	70
ムービーを録画する.....	72
フォトやムービーを見る.....	74
フォトやムービーをEメールに添付する.....	75
EZweb	76
EZwebについて.....	76
EZトップメニューを表示する.....	76
よく見るサイトを登録する.....	78
お気に入りリストに登録したサイトを見る.....	78
利用料金を確認する.....	79
着うた [®] をダウンロードする.....	80
着うたフル [®] をダウンロードする.....	82
EZチャンネルプラス/EZチャンネル.....	83
EZナビ	84
EZナビでできること.....	84
安心ナビでできること.....	86
au Music	88
au Musicでできること.....	88
着うたフル [®] を再生する.....	90
EZ FeliCa	92
EZ FeliCaでできること.....	92
リーダー/ライターとやり取りする.....	93
FeliCaロックをかける.....	94
FeliCa対応EZアプリを利用する.....	95
auケータイクーポンを利用する.....	95
EZ・FM	96
EZ・FMの聴きかた.....	96
EZ・FMを聴く.....	97
PCサイトビューアー	99
PCサイトビューアーでできること.....	99
基本的な操作を覚える.....	100
待受指定を利用する.....	101
困ったときは	103
遠隔ロック	104
W51Sを紛失してしまったための.....	104
English Simple Manual(簡易英語版)	106
中文簡易说明书(簡易中国語版)	108
その他機能	110
索引	112

準備


準備

箱の中身を確認する


◆本体

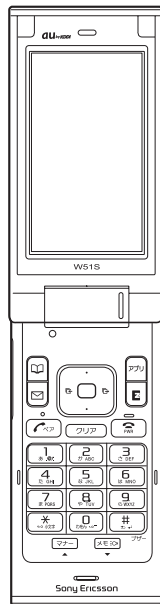


◆電池パック



◆卓上ホルダ

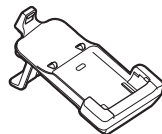

◆USBケーブル(試供品)

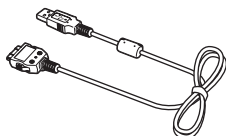

◆CD-ROM



◆マイク付リモコン



◆ステレオイヤホン (試供品)



◆かんたんマニュアル



◆取扱説明書





◆保証書

◆ご使用上の注意

◆その他


- ・グローバルエキスパートご利用ガイド(小冊子)
- ・おサイフケータイ®かんたんマニュアル(小冊子)
- ・LISMOインストールガイド

 “メモリースティック デュオ”(市販品)、メモリースティック デュオ アダプタ(市販品)は同梱されていません。

 ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。

各部の名称

準備

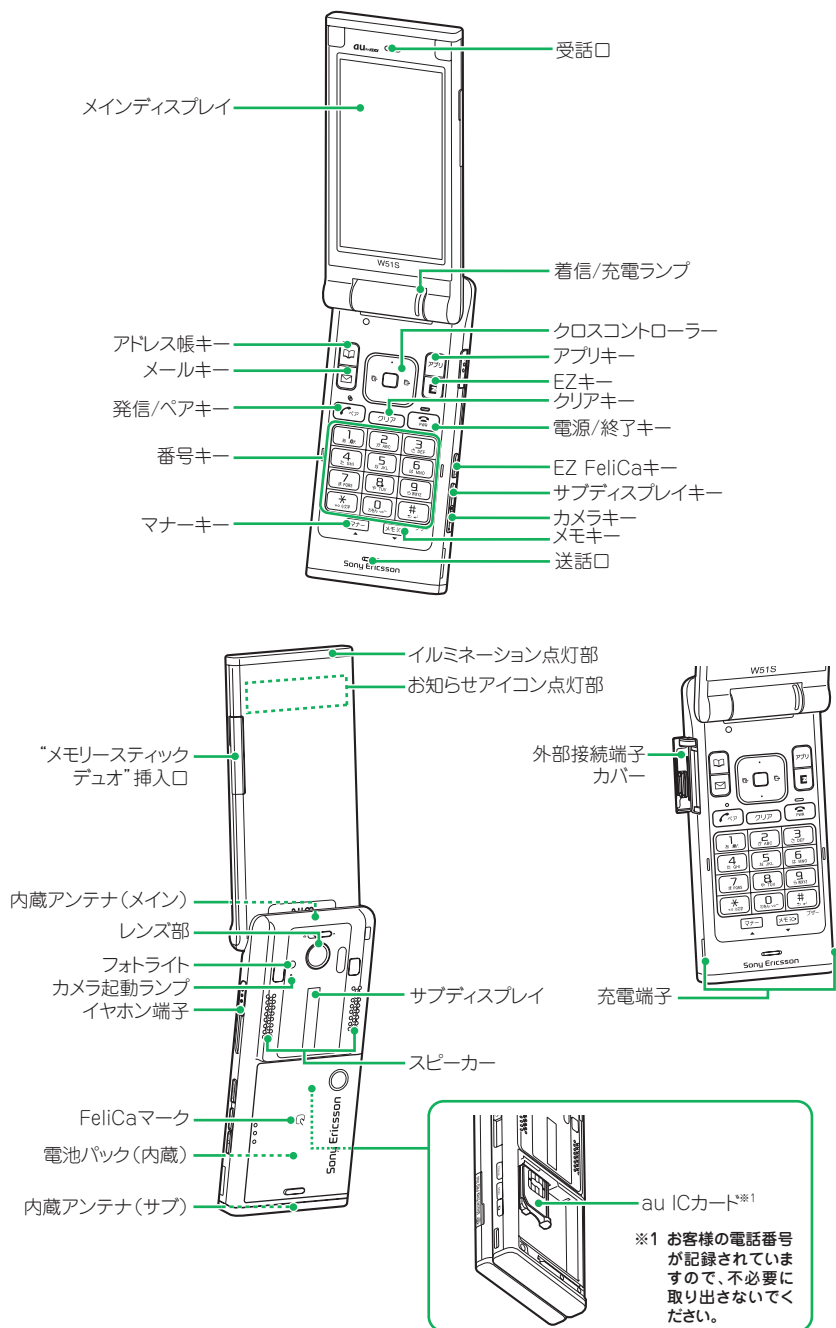

充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
W51Sをお使いの前には充電してください。

1

底面を上にした卓上ホルダの接続端子に共通ACアダプタ01(別売)を接続し、電源コードを底面の溝に固定する。




コネクタの形状をよく確認して接続してください。

2

共通ACアダプタ01(別売)の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む。

3

電池パックを取り付けたW51Sを卓上ホルダに押し込む。

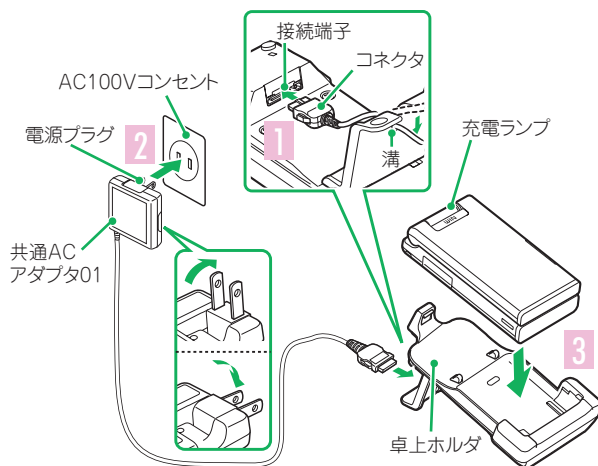

・充電中

充電開始音が鳴り、充電ランプが赤く点灯

が表示

・充電完了

充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯




充電が完了したらW51Sを上方向に取り外します。



卓上ホルダの組み立てかた

初めて卓上ホルダをご使用になるときは、以下の手順で組み立ててください。

凸部を凹部に合わせ、矢印の方向に止まるまでしっかり差し込みます。無理に外すと破損の原因となります。

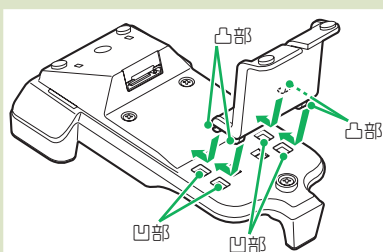


■ 共通ACアダプタ01(別売)を直接接続して充電する

共通ACアダプタ01を直接W51Sに接続して充電することもできます。



コネクタの形状をよく確認して接続してください。

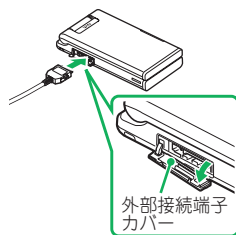


ステレオイヤホンの取り付けかた

1

ステレオイヤホンとマイク付リモコンを接続する。

2


W51Sのイヤホン端子のカバーを矢印の方向にスライドして開け、ステレオイヤホンをイヤホン端子に平行に差し込む。

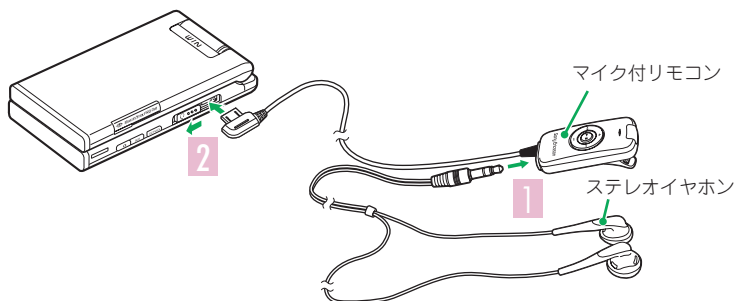



無理に接続すると、破損の原因になります。図の向きで正しく接続してください。


キーの使いかた


準備


 : アドレス帳の呼び出し
長押し(1秒以上): アドレス帳の新規登録


 : Eメールメニューの呼び出し
長押し(1秒以上): Cメールメニューの呼び出し


 : 電話をかける/受ける
ペア機能の呼び出し





 : 操作の取り消し
文字入力時:
文字を消去


 : マナー設定画面の呼び出し
長押し(1秒以上):
マナーモードの設定/解除



 : EZアプリ(BREW®)メニューの呼び出し


 : EZサービスメニューの呼び出し


 : 通話や操作の終了
長押し(1秒以上):
電源を入れる
長押し(2秒以上):
電源を切る


 ~ 、、 :
電話番号/＊/#/文字/記号などを入力

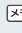 : メモ機能画面の呼び出し
長押し(1秒以上):
簡易留守メモの設定/解除

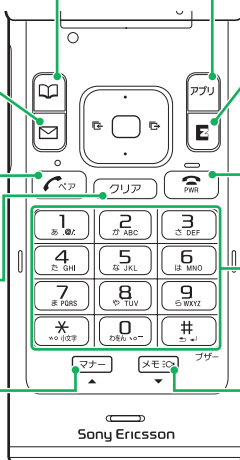


 : FeliCaロックのクイック解除
※FeliCaロックの設定方法については、94ページをご参照ください。

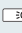 : 本体を閉じているときにサブディスプレイの表示を切り替え
カメラ起動時: フォト/ムービーの切り替え
au Music Player/EZ・FM起動時:
音量を上げる

 : 本体を開いているときにフォトを起動
長押し(1秒以上):
本体を開いているときにムービーを起動
本体を閉じているときにイルミネーションを点灯
カメラ起動時: 撮影開始
au Music Player/EZ・FM起動時:
音量を下げる

■ クロスコントローラー™の使いかた

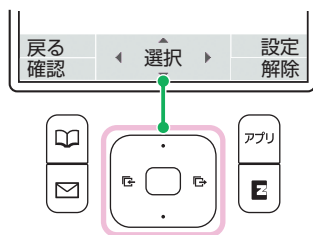


画面表示	本書内での表記	操 作	説 明
			<p>上下を押すと カーソルを上下に移動</p> <p>待受画面での操作</p> <p>◻長押し(1秒以上): スケジュールの呼び出し</p> <p>◻長押し(1秒以上): データフォルダの呼び出し (74ページ)</p>
			<p>左右を押すと カーソルを左右に移動 前後の画面を表示</p> <p>待受画面での操作</p> <p>◀: 着信履歴の呼び出し (28ページ)</p> <p>▶: 発信履歴の呼び出し (28ページ)</p> <p>▶長押し(1秒以上): FeliCaロックのクイック解除設 定時(94ページ)にクイック解除 モードへ移行</p>
			<p>中央(センターキー)を押すと 項目を確定</p> <p>待受画面での操作</p> <p>メインメニューの呼び出し</p> <p>長押し(1秒以上): キーロックの設定/解除</p>

キーの使いかた（つづき）

ソフトキーのしくみ

以下の図のように、ディスプレイの画面表示に対応した働きをします。画面表示は機能や状態ごとに変わり、キーの働きかたもそれに応じて変わります。

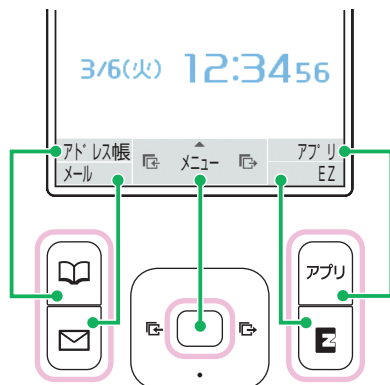

ステレオイヤホンの使いかた

au Music PlayerやEZ・FM起動時は、ステレオイヤホンで以下のような操作を行うことができます。

操 作	説 明	
	au Music Player 起動中	EZ・FM 起動中
	中央を押すと au Music Playerの終了 待受画面での操作 BGM再生の開始 BGM再生中の操作 au Music Playerの終了	中央を長く押す (1秒以上)と EZ・FMの終了 待受画面での操作 長押し(1秒以上)： EZ・FMの起動
	左右を押すと 楽曲データ、動画データの頭出し 長押し(1秒以上)： 巻き戻し/早送り	左右を押すと 放送局の切り替え 長押し(1秒以上)： 周波数の自動チューニング
	上下を押すと 音量調節	上下を押すと 音量調節

電源を入れる





1


 を1秒以上押す。



auICカード (UIM) 情報
読み込み中
しばらくお待ちください
(←操作無効中です)



電池残量を確認します。


			
十分	中位	少ない	残量ゼロ

- ・電池残量が少なくなってきたら充電してください。
- ・充電中は「」が表示されます。

電波状況を確認します。

				
強	中	弱	微弱	圏外

- ・「」が表示されているときは、通話できません。
- ・「」(微弱)が表示されているときは、通話できない場合があります。

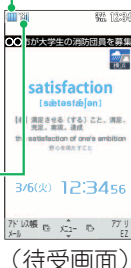

(待受画面)


電源を切るには

 を2秒以上押す。

初期値について

お買い上げ時には、以下のように設定されています。


ロックNo.変更	1234	文字サイズ	通常文字 : 大
発番号通知	ON		EZweb文字 : 中
			Eメール文字 : 中
			Cメール文字 : 大
			入力文字 : 大

 その他の初期値は、付属の取扱説明書「付録」の「お買い上げ時の設定一覧」をご参照ください。


ディスプレイの見かた

準備

メインディスプレイ

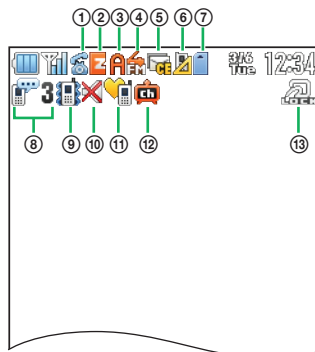

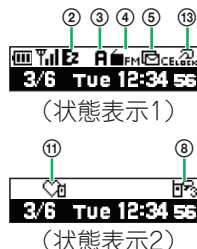

サブディスプレイ



アイコン※1	表示内容
①	通話中
②	EZサービスメニュー /EZwebご利用中
③	EZアプリ実行中
④	PCサイトビューアー起動中
⑤	EZ・FM起動中
⑥	au Music Player起動中
⑦	メールを受信したときや、読んでいないメールがあるとき
⑧	電話に出られなかったときやHello Messengerの着信に応答できなかったとき
⑨	“メモリースティック デュオ”(市販品)挿入中
⑩	簡易留守メモの設定中、簡易留守メモに録音された件数(1～3)
⑪	パイプレータON
⑫	着信音量OFF
⑬	マナーモード設定中
⑭	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組を登録しているとき (番組が更新されると、が表示されます。)
⑮	FeliCaロック設定中

※1 左側がメインディスプレイのアイコン、右側がサブディスプレイのアイコンです。


通知アイコン









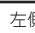
不在着信や新着(未読)メールのほか、各種機能による通知情報があると、画面でお知らせします。メインディスプレイでは、でアイコンにカーソルを移動して

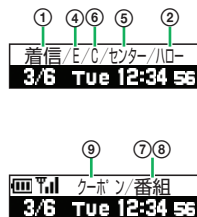メインディスプレイ


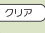


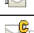

サブディスプレイ



アイコン※1	表示内容
① 	着信 電話に出られなかったとき
② 	Hello Messengerの着信に回答できなかったとき
③ 	— 未再生の簡易留守メモがあるとき
④ 	Eメール Eメールを受信したとき
⑤ 	センター センターに未受信Eメールがあるとき
⑥ 	Cメール Cメールを受信したとき
⑦ 	番組 EZチャンネルプラス/EZチャンネルの更新番組があるとき
⑧ 	番組 EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組お知らせがあるとき
⑨ 	クーポン 取得したクーポン情報があるとき

※1 左側がメインディスプレイのアイコン、右側がサブディスプレイの表示です。

 通知アイコンが表示されている画面からメインメニューを表示するときは、またはを押してアイコンからカーソルを外したあと、19

メニューを表示する

W51Sでは、「メインメニュー」と「EZサービスメニュー」からさまざまな設定を行ったり機能を使うことができます。⬤と⬤で操作します。

メインメニュー

待受画面で



⬤(メニュー)を押して
メインメニューを表示

メインメニューから選択



⬤で項目を選ぶ

My マイセレクト

ツール

機能/設定

データフォルダ

メモリースティック

カメラ

エンタテインメント

EZ FeliCaメニュー


PCサイトビューアー

PCドキュメントビューアー

EZ・FM

au Music Player

中央(センターキー)で決定



決定するときは、⬤(選択)を押す

■ EZサービスメニュー

EZwebの情報サイトに接続したり、EZナビ、EZチャンネルプラス/EZチャンネルなどの各種サービスを利用できます。

準備

待受画面で



■ (EZ) を押して
EZサービスメニューを
表示

EZサービスメニューから選択



◀▶でカテゴリーを選ぶ



▲▼で項目を選ぶ

■ EZweb

🛒 ショッピング&オークション

🎵 au Music


📖 EZブック

🗺 EZナビ

📺 EZアプリ

📺 EZチャンネルプラス

中央(センターキー)で決定



決定するときは、■ (選択) を押す


📖 詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用の準備」の「メニュー一覧」をご参照ください。

Eメール・EZwebの初期設定をする

EZwebをお申し込みされた方は以下の初期設定を行ってください。

1


待受画面で  (メール) を押し、 (OK) を押す。





ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。(30秒～3分程度かかります)


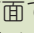
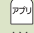

ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは、
au@ezweb.nor.jp
です。


2

 (OK) を押す。



 EZニュースフラッシュの設定を行っていない場合は、EZニュースフラッシュの設定画面が表示されます。詳しくは、付属の取扱説明書「EZweb」の「EZニュースフラッシュ」をご参照ください。

 待受画面で  (EZ) または  (アプリ) を押すか、 (EZ FeliCa キー) を1秒以上押しても同様に設定できます。

 Eメールアドレスは初期設定を行うと自動的に決まります。

EZwebをまだお申し込みされていない方は


auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
EメールやEZweb、その他EZサービスのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご自分の電話番号/Eメールアドレスを見る

準備

1

待受画面で  (メニュー) を押す。






2

 を押す。

ご自分の電話番号、Eメールアドレスを確認できます。



待受画面で  (メニュー) を押し、 と  で「機能/設定」→「プロフィール」を選んで電話番号とEメールアドレスを確認できます。

ご自分のEメールアドレスを変更する

準備

Eメールアドレス

例：△△△@ezweb.ne.jp

変更可能部分

ドメイン

1



待受画面で☐(メール)を押す。



で「Eメール設定」を選び、



(選択)を押す。

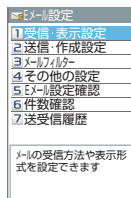

2



で「その他の設定」を選び、





(選択)を押す。



で「はい」を選び、



(選択)を押す。

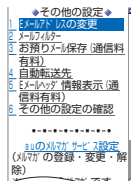



3



で「Eメールアドレスの変更」を選び、



(OK)を押す。

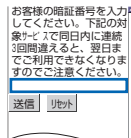

4



で入力欄を選び、




(入力)を押す。

暗証番号を入力し、



(確定)を押す。

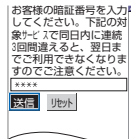






暗証番号は、お客様がご契約時に申込書に記入した任意の4桁の番号です。






暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。


5

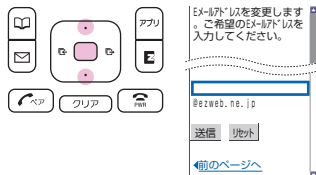
-  で「送信」を選び、
 (OK)を押す。
 で「承諾する」を選び、
 (OK)を押す。





6

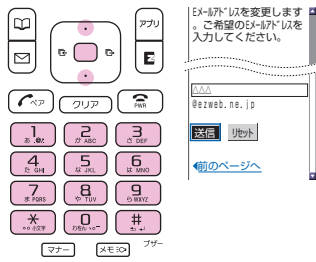
-  で入力欄を選び、
 (入力)を押す。
 @より前部分を入力し、
 (確定)を押す。



 Eメールアドレスの入力については、39ページをご参照ください。

7

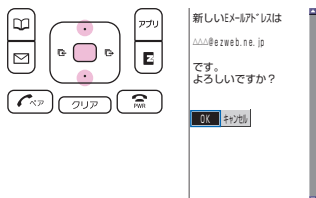

-  で「送信」を選び、
 (OK)を押す。




Eメールアドレスが変更できないとき

入力したEメールアドレスはすでに使用されています。
もう一度別のEメールアドレスを入力してください。

8

-  で「OK」を選び、
 (OK)を押す。





 Eメールアドレスの確認については、23ページをご参照ください。

通話

電話をかける


通話

1

 ~  を押して、
相手の電話番号を
入力する。



030001XXXX
8 2 0 9
4 5 3
17 16 5 6

 一般電話にかけるときは、市外局番から入力します。

相手に電話番号を通知するとき
電話番号の前に「186」を入力します。



相手に電話番号を通知しないとき
電話番号の前に「184」を入力します。

2

 を押す。




030001XXXX
)))

 通話が終了したら  を押します。

電話を受ける

1

🔄 または 📞 (通話)を押して、電話に出る。

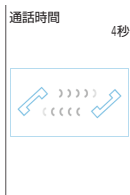

📞 通話が終了したら 📞 を押します。

電話がかかってきたときの画面表示

電話番号	相手が電話番号を通知にしている場合 ※アドレス帳に相手の名前と電話番号が登録されているときは、相手の名前も表示
「非通知設定」	相手が電話番号を非通知にしている場合
「公衆電話」	相手が公衆電話からかけている場合
「通知不可能」	相手が電話番号を通知できない電話からかけている場合



電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを表示してお知らせします。

この表示から 📞 (選択)を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます。



電話をかけ直す（発信履歴/着信履歴）

1

待受画面で◀▶を押す。

◀ (📞) : 着信履歴の画面を表示
▶ (📞) : 発信履歴の画面を表示



着信履歴	発信履歴
3/6 11:05	030001XXXX
3/4 10:00	2030004XXXX
3/4 9:00	
3 赤坂花子	
3/3 22:00	4 山田太郎
3/3 17:05	5 鈴木一郎

発信履歴アイコンについて

📞 : Hello Messengerの発信

着信履歴アイコンについて

📞 : 応答しなかった電話(不在着信)

📞 : 着信時間が3秒未満の電話(ワン切り)

📞 : お留守番サービスセンターに伝言あり

📞 : Hello Messengerの着信

📞 : 応答しなかったHello Messengerの着信(不在着信)

📞 : 参加しなかった、または拒否したHello Messengerの着信

2

⬆️📞でかけたい電話番号を選び、📞を押す。



選んだ電話番号に電話がかかります。


📞 履歴には、それぞれ最新30件までの電話番号が記録されます。

相手の声の音量を変える

1

通話中に⬆️⬆️を押す。

⬆️ : 音量が上がる(5段階)
⬆️ : 音量が下がる(5段階)



マナーモードを設定する

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。

1

待受画面で「マナー」を1秒以上押す。

マナーモードが設定され、画面に📵🔕📶が表示されます。

同時に簡易留守メモが設定され、画面に📞が表示されます。



解除するには

待受画面で「マナー」を1秒以上押す。



マナー設定には「マナーモード」、「サイレントモード」、「ドライブモード」、「オリジナルマナー」があります。詳しくは、付属の取扱説明書「メニュー(設定)」の「マナー設定」をご参照ください。

着信音の音量と種類を変える



例：「プリセット」の着信音を設定する場合



1

待受画面で  (メニュー) を押す。







2

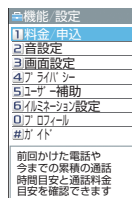 で「機能/設定」を選び、
 (選択) を押す。







3

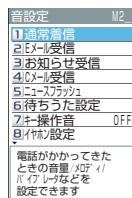 で「音設定」を選び、
 (選択) を押す。







4

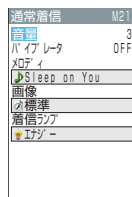 で「通常着信」を選び、
 (選択) を押す。





5

 で「音量」を選び、
 (選択) を押す。

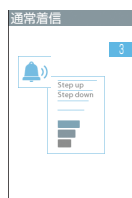

6

▲▼ で音量を調節し、
 (OK)を押す。

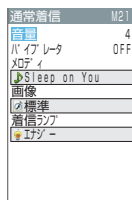



「OFF」 : 着信音は鳴らない
 「1」～「5」 : 設定したレベルで着信音が鳴る
 「Step down」 : 着信音がだんだん小さくなる
 「Step up」 : 着信音がだんだん大きくなる

「Step down」と「Step up」は、音量5よりも▲を上を押すと選ぶことができます。

7


▲▼ で「メロディ」を選び、
 (選択)を押す。

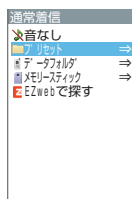

お買い上げ時は、「Sleep on You」に設定されています。

8

▲▼ で「プリセット」を選び、
 (選択)を押す。



(聞く)を押すと、選んだ着信音が再生されます。
 再生中に(■)を押すと、着信音が停止します。

9


▲▼ で着信音を選び、
 アプリ (登録)を押す。




簡易留守メモを設定する


1

待受画面で **メモ** を1秒以上押す。

簡易留守メモが設定され、画面に  が表示されます。







 着信中に **アプリ** (メモ) を押しても、簡易留守メモを利用して相手の伝言を録音できます。

 相手の伝言を1件につき20秒以内、最大3件まで録音できます。

解除するには


待受画面で **メモ** を1秒以上押す。

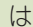
 録音されている簡易留守メモがある場合は、解除しても画面に  1 は残ります。簡易留守メモを消去すると  1 は消えます。

 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。詳しくは、付属の取扱説明書「auのネットワークサービス」の「お留守番サービス(標準サービス)」をご参照ください。

録音した伝言を再生する


簡易留守メモが録音されると

待受画面にメッセージが表示され、1(件数)が表示されます。

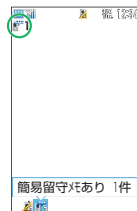




1

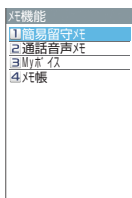待受画面で  を押す。






2

 で「簡易留守メモ」を選び、
 (選択)を押す。







3


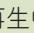

 で「メモ再生」を選び、
 (選択)を押す。



4

 で再生したい簡易留守メモを選び、
 (再生)を押す。

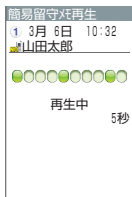


 再生中に  (消去) または再生後に  (消去) を押すと、簡易留守メモを消すことができます。

文字入力

入力モードを切り替える

以下の入力モードを切り替えながら文字を入力します。

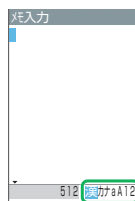

入力モード

- 漢 : 漢字・ひらがなモード
- カ/カ : カタカナモード(半角/全角)
- aA/A : 英字モード(半角/全角)
- 12/1 : 数字モード(半角/全角)


1

文字入力画面で **アプリ** (文字) を押す。




アプリ (文字) を押すたびに、入力モードが漢字・ひらがな→カタカナ→英字→数字→漢字・ひらがなの順で切り替わります。

漢字・ひらがなモード

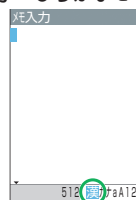


カタカナモード

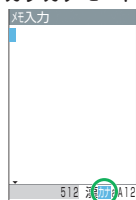

英字モード





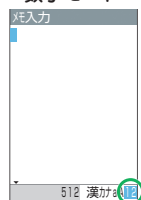



数字モード










ご利用中の入力画面によって、選べる入力モードが異なります。


文字を入力する


文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。

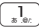


例：  →  →  →  →  →  → ...
 か → き → く → け → こ → か → ...

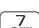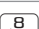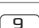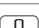◆文字割り当て表

キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お		
	か	き	く	け	こ							
	さ	し	す	せ	そ							
	た	ち	つ	て	と	っ						
	な	に	ぬ	ね	の							
	は	ひ	ふ	へ	ほ							
	ま	み	む	め	も							
	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ						
	ら	り	る	れ	ろ							
	わ	を	ん	わ	スペース	,	。	ー (長音)	・	～	!	?
	、	。	ー (長音)	・	～	!	?					
	改行 文字入力中はバック機能 ^{※2}											


※1  は、濁音・半濁音を入力する場合や表示中の文字を大文字/小文字に切り替える場合にも使用します。

※2 キーを押して文字を表示させているときに  を押すと、表示中の文字が逆の順序で切り替わります(バック機能)。


例：  →  → 
 か → き → か

文字を入力する（つづき）





■ 同じキー内の文字を続けて入力するには

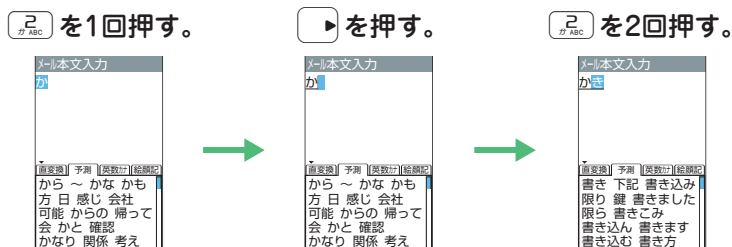最初の文字を入力し、を押してから次の文字のキーを押します。
最初の文字を入力し、約4秒間何も操作しないと自動的に入力位置が移動します。




例：「かき」と入力するとき



■ 濁音・半濁音を入力するには

例：  →  →  → 
は → ば → ぱ → ぱ

■ 小文字を入力するには

例：  →  → 
や → や → や

■ 文字を消去するには

例：  を 1 回押す。

あかさた~~な~~ → あかさた■

 を 1 秒以上押す。

あかさた~~な~~ → ■

（すべての文字が消去されます。）

■ 漢字・ひらがなを入力するには

入力モードが「漢字・ひらがな」になっていることをご確認ください(34ページ)。

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例：アドレス帳に「田中じゅんこ」と入力するとき


1

文字入力画面で 「たなか」を入力する。

た：[4] を1回押す。

な：[5] を1回押す。



か：[2] を1回押す。

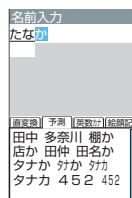

変換候補が表示されます。「たなか」をすべて入力しなくても、変換候補の中に入力したい語句が表示されれば選ぶことができます。

2

[▼] を押し、[◀▶] で「田中」を 選び、[■] (選択) を押す。

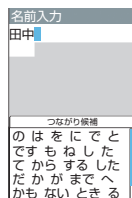

3


「じゅんこ」を入力する。

じ：[3] を2回、
[✱] を1回押す。

ゆ：[8] を5回押す。
または [8] を2回、[✱] を1回押す。

ん：[0] を3回押す。

こ：[2] を5回押す。
または [2] を1回、[#] を1回押す。

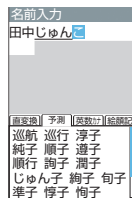


[f] [■] を押すと、表示中の文字が逆の順序で切り替わります。


文字を入力する（つづき）

4

 (無変換)を押す。

「田中じゅんこ」が入力されます。

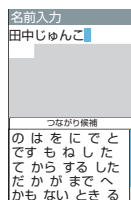

 (閉じる)を押すと変換候補表示が終了します。

5

 (確定)を押す。

入力した内容が確定し、入力画面を終了します。



文字入力

文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。

◆文字割り当て表（半角英数字）

	押す回数												
キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 . @	.	@	/	:	-	_	~	1					
2 a ABC	a	b	c	A	B	C	2						
3 d DEF	d	e	f	D	E	F	3						
4 g GHI	g	h	i	G	H	I	4						
5 j JLK	j	k	l	J	K	L	5						
6 m MNO	m	n	o	M	N	O	6						
7 p PQRS	p	q	r	s	P	Q	R	S	7				
8 t TUV	t	u	v	T	U	V	8						
9 w WXYZ	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9				
0 [スペース] [数字] ※1	スペース	!	?	-	,	'	:	()	"	&	¥	0
# [ハッシュ] ※1	!	?	-	,	'	:	()	"	&	¥		
	改行												



ご自分のEメールアドレスは、半角英数小文字、「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「_」（アンダーバー）を含め30文字まで入力できます。ただし、「.」を最初に使用することはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。表内で背景が水色の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の@より前部分には使用できません。

文字を入力する（つづき）

例：メールの宛先に「taro1」と入力するとき

1

@より前部分を入力する。

t：[8] (TUV) を1回押す。


a：[2] (ABC) を1回押す。

r：[7] (PQRS) を3回押す。

o：[6] (MNO) を3回押す。

1：[1] (ABC) を8回押す。

または[1] (ABC) を1回、[#] (123) を1回押す。

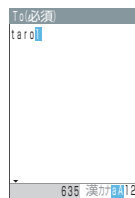


「@ezweb.ne.jp」の入方法については、41ページをご参照ください。

絵文字・記号・顔文字を入力するには

1

文字入力画面で[E] (😊/記) を押す。



[E] (😊/記) を押すたびに、入力項目が絵文字→全角記号→半角記号→顔文字の順で切り替わります。

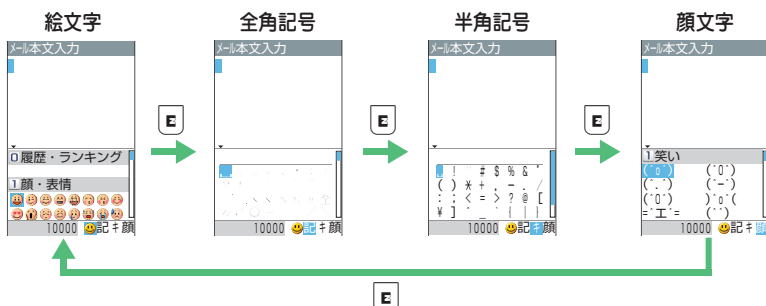


絵文字選択画面や顔文字選択画面で[回] (カテゴリー) を押すと、カテゴリーごとに切り替えることができます。

2

で使いたい絵文字/記号/顔文字を選び、[選択] を押す。

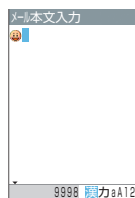

 ご利用中の入力画面によって、選べる入力項目が異なります。詳しくは、付属の取扱説明書「基本機能/ペア機能」の「文字入力(絵文字/記号/顔文字を入力する)」をご参照ください。


■ 定型文を入力するには

よく使う語句を呼び出して入力できます。



例：メールの宛先に「@ezweb.ne.jp」と入力するとき


1

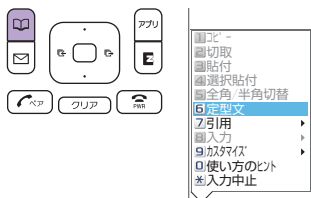文字入力画面で  (機能) を押す。




2

 で「定型文」を選び、
 (選択) を押す。

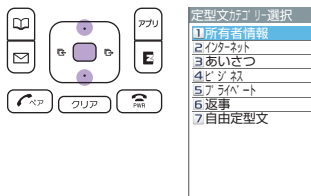


3

 で「インターネット」を選び、
 (選択) を押す。

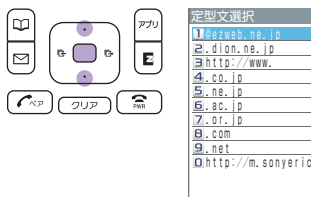

4

 で「@ezweb.ne.jp」を選び、
 (選択) を押す。

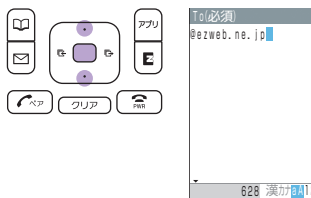

アドレス帳

よくかける相手の電話番号やEメールアドレスを1000件まで登録できます。



アドレス帳に登録する


1

待受画面で (アドレス帳)を
1秒以上押す。





2


 で **NAME** (名前)を選び、
 (選択)を押す。






3



名前を入力し、
 (確定)を押す。
 (ヨミ)が自動的に入力されます。



 文字の入力については、34ページをご参照ください。

4

 で  (電話番号1)を選び、
 (選択)を押す。

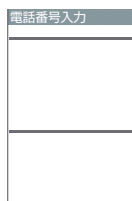


アドレス帳を編集する

例：電話番号を編集する場合



1


待受画面で (アドレス帳) を押す。



「あ行⇄か行⇄…」の表示行を切り替えるには
 を押します。


2

 で修正したいアドレスを選び、 (選択) を押す。







3

 (修正) を押す。




4

 で修正したい項目 (ここでは) を選び、 (選択) を押す。




5

内容を修正し、
☐ (確定)を押す。

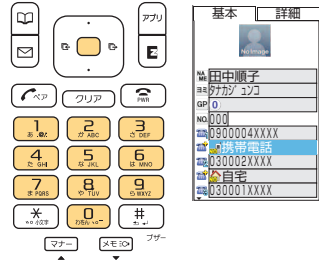

6

☐ (完了)を押す。



✚ アドレス帳を消去するには

例：1件消去の場合

- ① 待受画面で ☐ (アドレス帳) を押し、☐ と ☐ で消去したいアドレスを選ぶ。
- ② ☐ (機能) を押し、☐ と ☐ で「1件消去」を選ぶ。
- ③ ☐ と ☐ で「はい」を選ぶ。


アドレス帳から電話をかける

1



待受画面で (アドレス帳) を押す。




あかあかあかあかあかあかあか	
	相川太郎 030001XXXX
	青木一郎 0900002XXXX
	赤坂花子 0900001XXXX
	阿部 030002XXXX

「あ行⇄か行⇄…」の表示行を切り替えるには
を押します。



2


 でかけたい相手を選び、
 (選択) を押す。



基本	詳細
	
田中順子	
住所 東京都 港区	
NO.000	
0300003XXXX	
030002XXXX	
030001XXXX	
0900001XXXX	
0900002XXXX	
0900003XXXX	

3

 で電話番号を選び、
 を押す。



田中順子
0900003XXXX

))))

発信/着信履歴から電話番号を登録する

1

待受画面で◀▶を押す。

◀ (📞) : 着信履歴の画面を表示
▶ (📞) : 発信履歴の画面を表示



着信履歴		発信履歴
3/6	11:05	
1	030001XXXX	
3/4	10:00	
2	030004XXXX	
3/4	9:00	
3	赤坂花子	
3/3	22:00	
4	山田太郎	
3/3	17:05	
5	鈴木一郎	

2

⬆️⬆️ で登録したい電話番号を選び、**アプリ** (登録) を押す。

「新規登録」：新しいアドレスを作成して登録
「追加登録」：アドレスの内容に追加して登録




アドレス帳への登録方法を選んでください


新規登録
追加登録

3

⬆️⬆️ で「新規登録」を選び、**選択** を押す。

アドレス帳編集画面が表示されます。
選んだ電話番号が自動的に入力されます。



 アドレス帳への登録方法については、42～43ページの手順2～8をご参照ください。

ペア機能


ペア機能に登録する

よく連絡する相手(最大3件)をペア機能に登録しておく、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したりすることができます。

ペア相手はあらかじめアドレス帳に登録しておく必要があります。アドレス帳への登録方法については、42～43ページをご参照ください。

1

待受画面で を押し、
 で登録する番号を表示する。

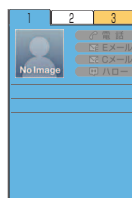


2

(設定) を押す。




3

で「アドレス帳から選択」を選び、
 (選択) を押す。



4

で登録したい相手を選び、
 (登録) を押す。




選んだ相手の名前、電話番号、メールアドレス、
画像が登録されます。

アドレス帳からペア相手のデータが削除されると、ペア相手から解除されます。


ペア機能を使って電話をかける

1

待受画面で  を押す。

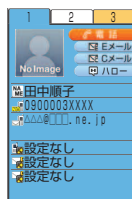





2

 でかけたい相手を選ぶ。









3

 で  電話（電話）を選び、
（選択）を押す。




✚ メールを送るには

手順3で  で  Eメール（Eメール）または  Cメール（Cメール）を選び、
（選択）を押す。

-  Eメールの作成・送信方法については、52～53ページの手順7～11をご参照ください。
-  Cメールの作成・送信方法については、60ページの手順3～4をご参照ください。

✚ Hello Messengerを利用するには

手順3で  で  ハロー（ハロー）を選び、
（選択）を押す。

-  Hello Messengerのお誘い方法については、67ページの手順5をご参照ください。

メール

Eメールを使う


 EZweb 契約要

Eメールとは

Eメールとは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールのやり取りができるサービスです。最大全角5000文字/半角10000文字までのメッセージに加え、フォトやムービーを相手のEメールアドレスに送信できます。

Eメールを使う前に

- ・ Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、au ショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。
- ・ ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は 22 ページをご参照ください。
- ・ 一度に 5 件までの宛先に送信できます。
- ・ Eメール送信数は 1 日最大 1,000 通（同報宛先数を含む）までです。
- ・ 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

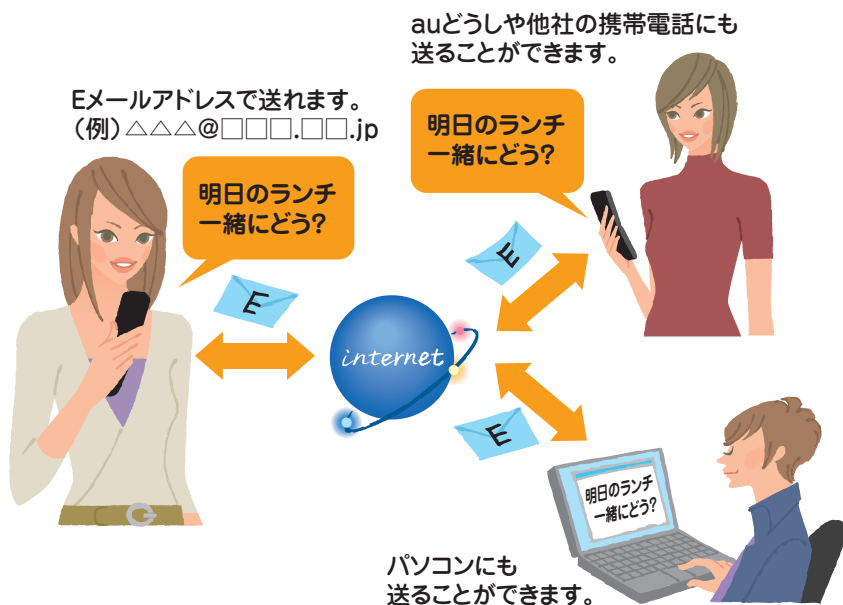

Eメールを作成し送信する



1

待受画面で✉(メール)を押す。



2

↑↓で「新規作成」を選び、
■(選択)を押す。

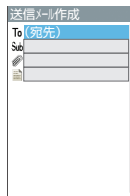

アイコンについて

To (宛先): Eメールを送りたい相手のEメールアドレスを入力


Sub (件名): Eメールの件名を入力

📎 (添付): Eメールにデータを添付

📄 (本文): Eメールの本文を入力

3

↑↓で To (宛先)を選び、
■(選択)を押す。



宛先の入力方法を指定してください













アドレス帳
アドレス帳グループ
Eメール送受信履歴
直接入力
アドレス

宛先には、To、Cc、Bccの3種類があり、一度に5件の宛先:To(Cc、Bccを含め、合計半角640文字以内)に送信できます。詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Eメールを作成し送信する」をご参照ください。



メール

あかきたなほまや	
	相川太郎 030001XXXX
	青木一郎 0900002XXXX
	赤坂花子 0900001XXXX
	阿部 030002XXXX

5

基本	詳細
0 田中順子	
漢字 タナカシ ユンコ	
NO 000	
    .ne.jp	
    @.ne.jp	
    @.ne.jp	

送信メール作成

To	田中順子
Sub	
	
	

件名


100 漢力aA12

送信メール作成

To	田中順子
Sub	明日の会議


9

↑ ↓ (本文)を選び、
 (選択)を押す。



10

本文を入力し、
 (確定)を押す。

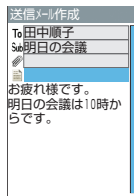

11

アプリ (送信)を押す。

Eメールが送信されます。



受信した E メールを読む

Eメールを受信すると


待受画面にメッセージが表示され、が表示されます。




1


 (選択) を押す。

アイコンについて

 : 新着メールがあるフォルダ

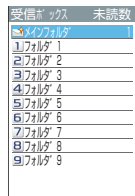


2


 で新着メールがあるフォルダを選び、

 (選択) を押す。



アイコンについて

 : すでに読んだ「既読メール」



 : まだ読んでいない「未読メール」




3

 で新着メールを選び、
 (表示) を押す。

受信メールの見かた

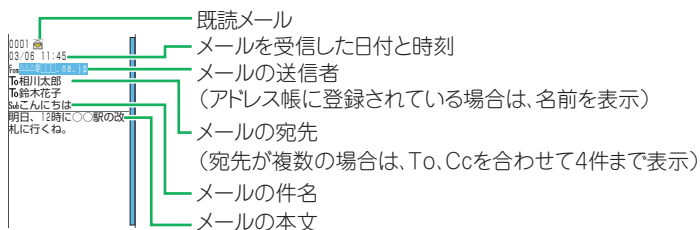

 を1秒以上押すと、文字サイズを変更できます。

 または  を押すと、受信メール一覧画面に戻ります。

受信ボックスからEメールを読むには


1

待受画面で (メール) を押す。






Eメールメニュー	
1	新規作成
2	コピペメール作成
3	受信ボックス
4	送信ボックス
5	新着メール開封
6	なにかよし
7	インフォボックス
8	お預りメール確認
9	Eメール設定

アイコンについて

 : まだ読んでいない「未読メール」がある
右の数字は未読メールの件数



2


 で「受信ボックス」を選び、
 (選択) を押す。



受信ボックス	未読数
1. メインフォルダ	1
2. フォルダ 1	
3. フォルダ 2	
4. フォルダ 3	
5. フォルダ 4	
6. フォルダ 5	
7. フォルダ 6	
8. フォルダ 7	
9. フォルダ 8	
10. フォルダ 9	



3


 で読みたいメールがあるフォルダを選び、
 (選択) を押す。



メインフォルダ	未	1:0020
0001	鈴木花子	0
0002	鈴木花子	0
0003	東京敦子	0
0004	鈴木花子	0
0005	山田太郎	0
0006	東京敦子	0
0007	山田太郎	0
0008	鈴木花子	0
0009	山本美子	0
0010	山田太郎	0
0011	鈴木花子	0
0012	東京敦子	0

4

 でメールを選び、
 (表示) を押す。



0001	03/06 11:45
Row	16 山田太郎
To	鈴木花子
SA	こんにちわ
明日、12時に〇〇駅改札に行くね。	

受信した E メールに返信する

1


「受信ボックスからEメールを読むには」
(55ページ)の手順1～4を参照し、返信
したいメールを表示する。

0001 03/06 11:16
From: 山田太郎
To: 相川太郎
Subject: 待ち合わせ
明日の朝、10時に〇〇駅
の駅前広場で待っています。

2




 (返信)を押す。




 Sub (件名)に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引
用されます。

送信メール作成
To: 東京教子
Subject: 待ち合わせ
明日の朝、10時に〇
〇駅の駅前広場で待
っています。


3

 で  を選び、
 (選択)を押す。



メール本文入力
明日の朝、10時に〇〇
駅の駅前広場で待っ
ています。
9948 読力8A12

4

本文を入力し、
 (確定)を押す。



送信メール作成
To: 東京教子
Subject: 待ち合わせ
メールありがとうございます。
お会いできるのを楽
しみにしています。

5

 (送信)を押す。

Eメールが送信されます。



フォトやムービーが添付されたEメールを読む

例：フォトとムービーが添付されたメールを読む場合

1

「受信したEメールを読む」(54ページ)の手順1～3を参照し、メールの内容を表示する。


フォトが表示されます。



2

でファイル名を選び、
(受信)を押す。

ムービーを受信します。(再生)
を押すと、ムービーが表示されます。



添付データ受信中



でフォトを選び、(見る)を押すと、フォトを1画面に表示します。

添付データのサイズによっては自動的に表示されません。その場合は、手順2を行ってください。

添付データがメールに含まれている場合や、ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

迷惑メールが来ないようにする


迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。

また、「サポート設定」を選べると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

■ メールフィルターの設定

例：「サポート設定」へ接続する場合

- ① 待受画面で (メール) を押し、 と で「Eメール設定」→「メールフィルター」を選ぶ。
- ② と で「はい」を選び、「次へ」を選ぶ。
- ③ 暗証番号を入力し、 と で「送信」を選ぶ。
画面の指示に従って操作してください。

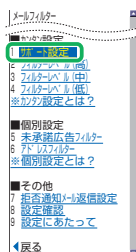

■ カンタン設定

サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定する
条件を確認しながら設定したい人におすすめ

フィルターレベル(高)


PCからのメールをシャットアウト
ケータイのみでしかやり取りしない人におすすめ

フィルターレベル(中)

しつこいメールを指定してブロック
スケーターや同じ迷惑メール業者に悩む人におすすめ

フィルターレベル(低)

「未承諾広告※」と「なりすましメール」をブロック
最低限やっておきたいフィルター

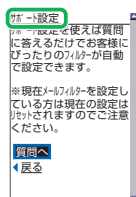


- Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更については、24～25ページをご参照ください。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Eメールの設定をする(メールフィルターを設定する)」をご参照ください。

Cメールを使う

■ Cメールとは

Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話どうしでメールのやり取りができるサービスです。最大で全角50文字/半角100文字のメールが送信できます。

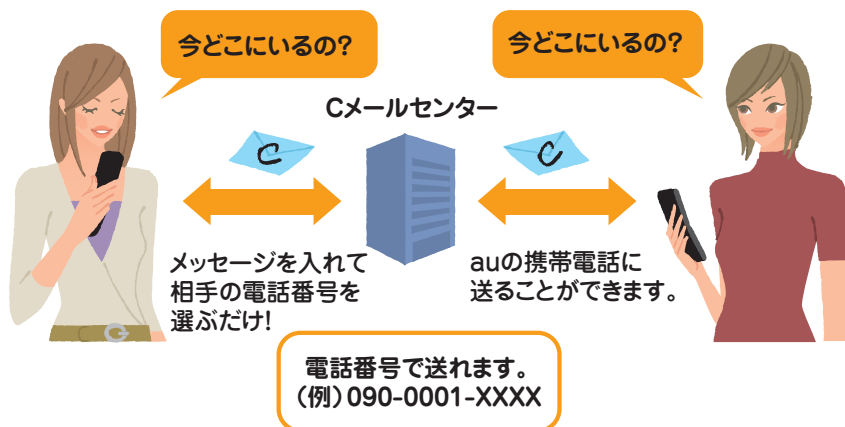

■ Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL(<http://△△△>、<https://△△△>)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。接続先URLや電話番号をメッセージ本文内に含むCメールを受信した場合は設定を解除できます。




詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。

C メールを作成し送信する


1

待受画面で✉(メール)を
1秒以上押す。

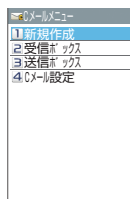


2

↑↓で「新規作成」を選び、
■(選択)を押す。




3

本文を入力し、
■(確定)を押す。

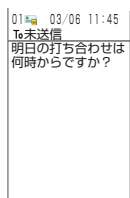




4

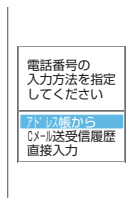アプリ(送信)を押す。





5



 で「アドレス帳から」を選び、
 (選択)を押す。





送受信履歴から宛先を選んだり、直接電話番号を入力して宛先を設定することもできます。


6

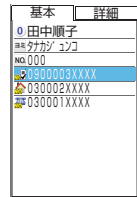 で送信したい相手を選び、
 (選択)を押す。




7


 で電話番号を選び、
 (選択)を押す。



8

 (選択)を押す。

Cメールが送信されます。



受信した C メールを読む



Cメールを受信すると

待受画面にメッセージが表示され、が表示されます。



1


 (選択) を押す。

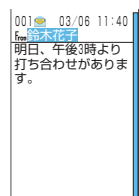


■ 受信ボックスからCメールを読むには

1

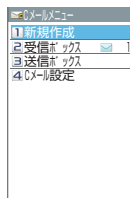

待受画面で (メール) を
1秒以上押す。





アイコンについて



 : まだ読んでいない「未読メール」がある
右の数字は未読メールの件数



2

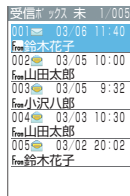 で「受信ボックス」を選び、
 (選択) を押す。




3

 で読みたいメールを選び、
 (表示) を押す。

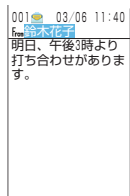




Hello Messenger

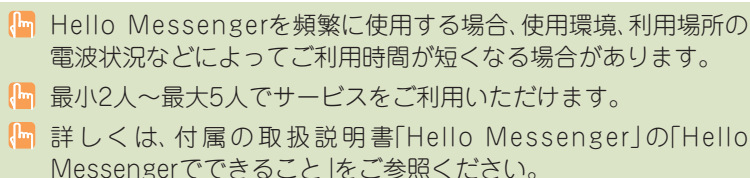
主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで選んでミーティングすることができます。



Hello Messenger メニューを表示する


1


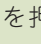


待受画面で  (メニュー) を押し、
 で「エンタテインメント」を
 選び、 (選択) を押す。



2

 で「Hello Messenger」を
 選び、 (選択) を押す。



 Hello Messengerを初めて起動した場合は、 (OK) を押し、
 でご自分のキャラクターを選び、 (設定) を押します。

キャラクター一覧

Hello Messengerのキャラクターは、12種類の中から選ぶことができます。



©Yamashita Kohei/mountain mountain

メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。



1

「Hello Messengerメニューを表示する」
(65ページ)の手順1～2を参照し、
Hello Messengerメニューを表示する。




2

↑↓で「スタート」を選び、
■(選択)を押す。

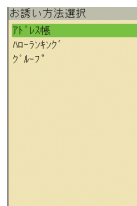

3



↑↓で「アドレス帳」を選び、
■(選択)を押す。



📌 アドレス帳からメンバーを選ぶ方法については、46ページをご参照ください。

4

⬆️でメンバー登録したい名前を選び、
■(選択)を押す。

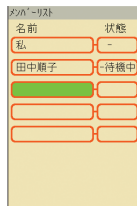

メンバーリスト画面が表示されます。



📌 メンバーリストに登録できる人数はご自分も含め5人までです。メンバーリストの1番目にはご自分の名前(プロフィールに名前を登録していない場合は「私」)が表示され、変更/削除することはできません。

📌 メンバーを追加する場合は、空いているメンバーリストを選び、手順3～4を繰り返します。

(お誘い)を押す。

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知が届きます。

「〇〇さんが参加しました」というメッセージが表示されると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。

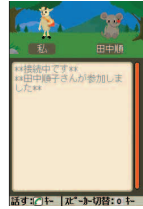

アドレス帳やペーパー機能、発信/着信履歴、電話番号入力からHello Messengerを起動してミーティングを開始することもできます。詳しくは、付属の取扱説明書「Hello Messenger」の「メンバーとミーティングをする(メンバーリストを作成する)」をご参照ください。


ミーティングのお誘いを受けたら

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いする画面が表示されます。

ただし、着信モードを「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴らずに自動的にミーティングに参加します。

詳しくは、付属の取扱説明書「Hello Messenger」の「Hello Messengerの設定をする」をご参照ください。

着信画面でで「参加」を選び、 (OK) を押し、ミーティングに参加する。



着信画面では、お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。

ミーティングに参加しない場合はで「不参加」を選び、 (OK) を押します。

マナーモード設定中はスピーカーからもステレオイヤホンからも着信音が鳴りません。

マナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータの設定が優先されます。

カメラ

W51Sは有効画素数201万画素のカメラを搭載し、フォトやムービーを撮影できます。

カメラでできること

■ ■ W51Sで利用できます

撮影した画像を待受画面に設定したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録することができます。



■ ■ メールで送れます

500KB以下^{※1}の画像をEメールに添付して送ることができます。

※1 ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。



75
ページ



■ ■ プリントしたり、パソコンで利用できます

撮影したフォトを“メモリースティック デュオ”（市販品）に保存し、プリンターやDPEショップでプリントしたり、パソコンなどで閲覧できます。





 詳しくは、付属の取扱説明書「カメラ」をご参照ください。

上手なフォト/ムービーの撮りかた

持ちかた

フォトの「壁紙サイズ」/「ケータイサイズ」/「ワイド壁紙」で撮影する

フォトの「VGA」/「SXGA」/「UXGA」/「ワイド」で撮影する、またはムービーを録画する

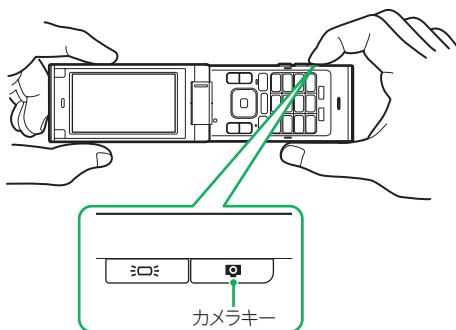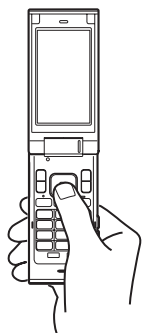

構えかた

- ① 脇が開かないようにひじを軽く体につける。
- ② ぶれないようにしっかりと構える。
脇が開いていたり、腕が伸びていると本体が動き、手ブレの原因となります。
- ③ レンズ部に指がかからないようにする。
レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなる場合があります。

手ブレ防止のポイント

- ① 本体を動かさない。
シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないでください。暗い場所での撮影では特にご注意ください。
- ② セルフタイマーを使用する。
シャッターを押したときの手ブレを防ぐことができます。


フォトを撮影する

1

待受画面で側面の


 (カメラキー)を押す。

フォトを撮影するためのモニター画面が表示されます。

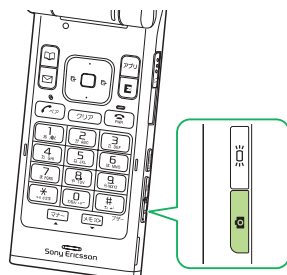

2

撮影したい被写体を
モニター画面に収める。

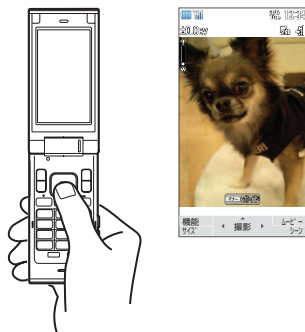




カメラ

3

 (撮影)を押す。

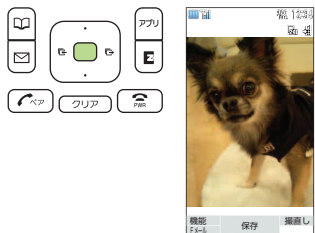シャッター音が鳴り、撮影したフォトが表示されます(プレビュー画面)。






 側面の  (カメラキー)を押しても撮影できます。

 (保存)を押す。



「データフォルダに保存しました」と表示され、モニター画面に戻ります。

 側面の  (カメラキー)を押しても保存できます。

 保存したフォトは、データフォルダの「フォトフォルダ」に保存されます。フォトのタイトルは以下ようになります。


フォトのタイトル例


070306_1234~02

年月日:2007年3月6日

時刻:12時34分

連番:2枚目

 フォトは以下の7種類の撮影サイズで撮影できます。

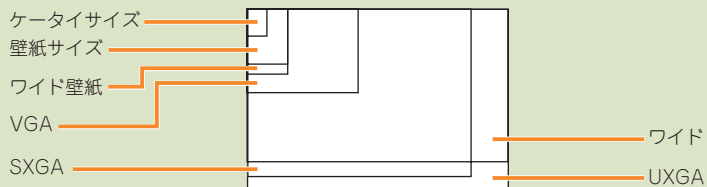

「VGA」「SXGA」「UXGA」「ワイド」で撮影した場合のタイトルについては、付属の取扱説明書「カメラ」の「カメラでできること(撮影サイズ/録画モード一覧)」をご参照ください。


“メモリースティック デュオ”(市販品)について

“メモリースティック デュオ”をW51Sに装着して「VGA」「SXGA」「UXGA」「ワイド」で撮影した場合、画像は“メモリースティック デュオ”の「デジカメフォルダ」に保存されます。


ムービーを録画する


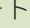
1

待受画面で側面の

 (カメラキー)を1秒以上押す。



ムービーを撮影するためのモニター画面が表示されます。

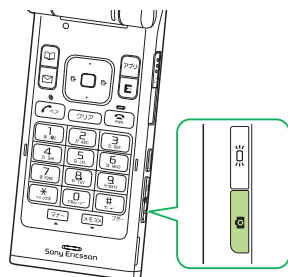

 フォトのモニター画面で  (ムービー)を押してもムービーのモニター画面を表示できます。

2


W51Sを横にして両手で持ち、撮影したい被写体をモニター画面に収める。

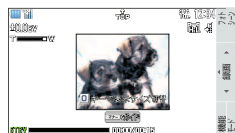
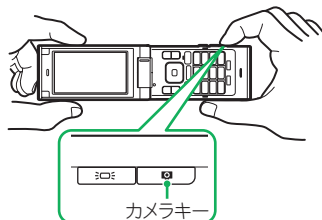


カメラ

3


側面の  (カメラキー)を押す。

シャッター音が鳴り、録画を開始すると「REC」が点滅します。

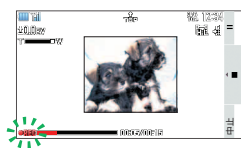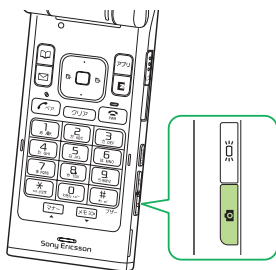

  (録画)を押しても録画できます。

中止するには

 (中止)を押します。

終了するには

 (カメラキー)または  (■)を押します。

終了または録画時間が終了すると

録画した最初の画面が縦に表示されます(プレビュー画面)。






4

 (保存)を押す。



「データフォルダに保存しました」と表示され、モニター画面に戻ります。

 側面の  (カメラキー)を押しても保存できます。

 保存したムービーはデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。ムービーのタイトルは以下のようになります。


ムービーのタイトル例

070306_1234~02

年月日:2007年3月6日

時刻:12時34分

連番:2枚目


 ムービーは以下の5種類の録画モードで録画できます。

標準 S

標準 M、高品質 M

高品質 L


ビデオ QVGA

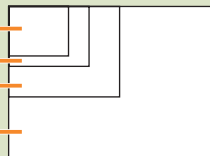

「標準S」で録画した場合のタイトルについては、付属の取扱説明書「カメラ」の「カメラでできること(撮影サイズ/録画モード一覧)」をご参照ください。


“メモリースティック デュオ”(市販品)について


“メモリースティック デュオ”をW51Sに装着して「ビデオQVGA」で録画した場合、画像是「メモリースティック デュオ」のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。

23474





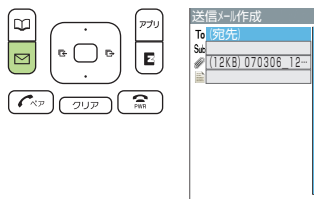



フォトやムービーをEメールに添付する

1

撮影した直後の状態
(プレビュー画面)で、
 (Eメール)を押す。



送信メール作成画面が表示されます。
以降の操作については、51～53ページの
手順3～11をご参照ください。

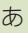-  撮影したフォトやムービーは、自動的にEメールの  (添付) に添付されます。
-  「サイズ超過のため他の携帯電話で再生できない場合があります」と表示されることがあります。 で「Eメール添付する」を選び、 (選択) を押してください。
-  「ファイルサイズが500KB超過のため添付できません リサイズしますか」と表示されることがあります。 で「はい」を選び、 (選択) を押してリサイズするサイズを選んでください。

EZweb

 EZweb 契約要


EZwebについて

EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、22ページをご参照ください。



EZwebは、携帯電話を利用して、インターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイトから、着うたフル[®]や最新のニュースなどのコンテンツが入手できます。

インターネットへ接続

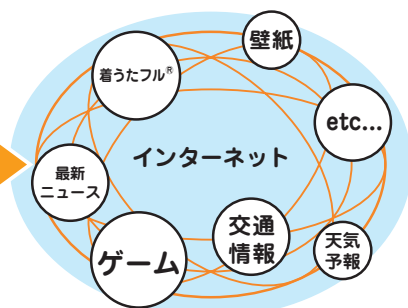


EZトップメニューを表示する

1 待受画面で[E] (EZ) を押し、
◀▶ でEZwebを選ぶ。

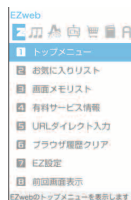

EZweb画面で[E] (EZ) を押し、「SonyEricsson@ez」に接続します。

で「トップメニュー」を選び、 (選択)を押す。



①	キーワード入力による情報検索機能をご提供
②	カテゴリ別にサイトを探す
③	EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介
④	最新ニュースを自動更新でご提供
⑤	EZwebのさまざまなジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介
⑥	天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供
⑦	ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
⑧	乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
⑨	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
⑩	暮らしに役立つ情報をご提供
⑪	ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
⑫	SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
⑬	お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
⑭	auからのオススメ情報、オススメサイトをご紹介
⑮	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
⑯	料金確認、各種申込、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⑰	カンタンアクセス・オープンサイトをご紹介
⑱	災害時の安否情報の登録・確認
⑲	英語版のサイトをご紹介




画面表示まで、しばらく時間のかかることがあります。





画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更されることがあります。

よく見るサイトを登録する



1

登録したいサイトを表示して、
 (ブラウザメニュー)を
 押す。

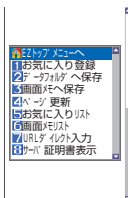


2


 で「お気に入り登録」を
 選び、 (OK)を押す。

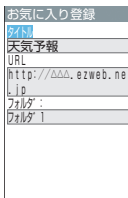

3

 (完了)を押す。





 お気に入りリストには100件まで登録できます。ただし、サイトによっては、登録できないものがあります。



お気に入りリストに登録したサイトを見る



1

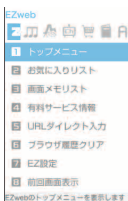待受画面で  (EZ)を押し、
 でEZwebを選ぶ。




2

 で「お気に入りリスト」を
 選び、 (選択)を押す。

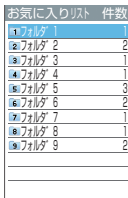


3

▲▼でフォルダを選び、
■(選択)を押す。

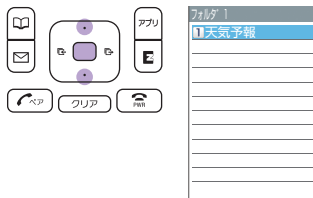

4

▲▼で見たいサイトを選び、
■(選択)を押す。




利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

1

待受画面で■(メニュー)を
押す。

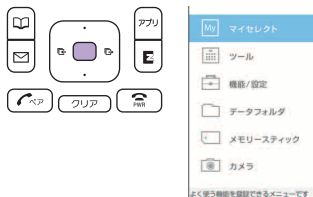

2


1 1の順に押し、
▲▼で「はい」を選び、
■(選択)を押す。

確認したい項目を選んでください。





EZweb



待受画面で  (EZ) を押し、
 で  (EZweb) を選ぶ。


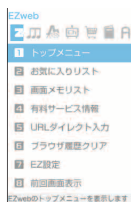



2 で「トップメニュー」を選び、（選択）を押す。

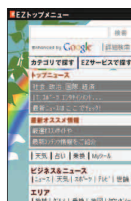

3  で「カテゴリで探す」を選び、 (OK)を押す。

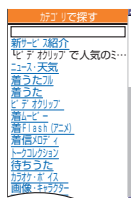


4  で「着うた」を選び、
 (OK)を押す。




5


 でお好みのサイトを選び、
 
 (OK)を押す。



画面の指示に従って、ダウンロード
したい曲を選んでください。

 情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。EZパスワード/プレミアムEZパスワードとは、お客様が申し込み時に記入した任意の4桁の番号です。



6


ダウンロードしたい曲を選び、
ダウンロードする。

画面の指示に従って、ダウンロードしてください。

△△△
ダウンロード完了しました

7



ダウンロードが終了したら、
 (再生) を押し、
 着うた[®] 再生中に
 (登録) を押す。




 登錄先選択

通常着信音
Eメール受信音
お知らせ受信音
Cメール受信音
ニュースフラッシュ受信音
アラーム1
アラーム2
アラーム3
アラーム4
アラーム5
指定通常着信音
指定Eメール受信音

8

 で「通常着信音」を選び、
 (選択)を押す。





ダウンロードした着うた[®]が着信音に設定されます。

着うたフル[®]をダウンロードする


1

待受画面で **E** (EZ) を押し、
◀▶ で **♪** (au Music) を選ぶ。

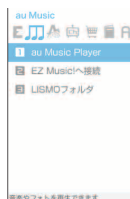

2

▲▼ で「EZ Music !へ接続」
を選び、**■** (選択) を押す。



画面の指示に従って、ダウンロード
してください。

待受画面で **E** (EZ) を押し、**◀▶** で **E** (EZweb) → **▲▼** と **■** で「トップメニュー」→「カテゴリで探す」→「着うたフル」を選んでもダウンロードすることができます。


情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、プレミアムEZパスワードの入力が必要です。プレミアムEZパスワードとは、お客様が申し込み時に記入した任意の4桁の番号です。

画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZチャンネルプラス/EZチャンネル

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、見たい番組をW51Sに登録するだけで、最新のコンテンツが自動的に配信され、テレビや雑誌の感覚で楽しめるauだけのケータイ番組です。

EZチャンネルプラスメニューを表示する

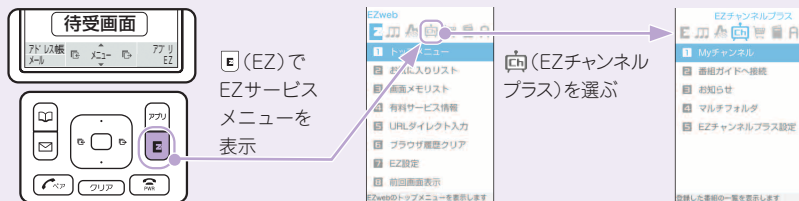

■ EZチャンネルプラス/EZチャンネルで楽しむ

① 気になる番組を登録する。

「番組ガイドへ接続」から気に入った番組を最大16件（EZチャンネルの番組は最大3件）まで登録できます。深夜から早朝にかけて自動的にダウンロードされ、「Myチャンネル」に保存されます。

※登録可能な番組数はデータフォルダの使用状況により変わることがあります。









② 番組を再生する。

「Myチャンネル」の中から見たい番組を好きなときに見ることができます。

③ 番組を保存する。

番組が更新されると前の番組データに上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダなどに保存してください。

※著作権により、番組が保存できない場合があります。


-  EZチャンネルプラスの番組を登録するには、パケット通信料月額サービスへのご加入が必要です。
-  ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、22ページをご参照ください。
-  EZチャンネルの番組では、1回のダウンロードで1番組が最大約5MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際は、パケット通信料月額サービスへのご加入をおすすめします。
-  配信時刻になると番組が自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま十分に充電してお待ちください。
-  画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
-  詳しくは、付属の取扱説明書「EZweb」の「EZチャンネルプラス/EZチャンネル」をご参照ください。

EZ ナビ

EZ ナビでできること

 EZweb 契約要

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

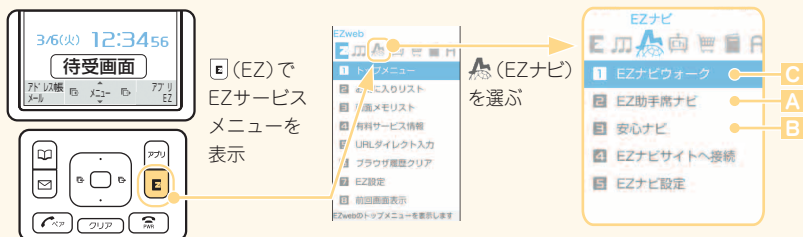

A 助手席の方が、車用ルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声&地図でご案内するサービスです。



B お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」

「安心ナビ」アプリは3つの機能から成り立っています。

「いつでも位置確認」(月額有料)、「エリア通知」(月額無料)、
「位置確認メール」(月額無料)

W51Sからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、またあらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにはいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。



C 外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする★	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索
地図を見る(無料)★	現在地やお好きな場所の地図を確認
乗換検索する(無料 ^{※1})★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。


※1 一部メニューは有料となります。

乗換検索



出発駅と到着駅を入力するだけで、路線名、乗換駅、時刻、所要時間を調べることができます。始発や終電車の時刻もわかります。

3Dナビ

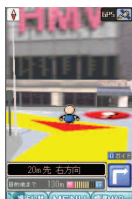

Navigation engine by
NAVITIME JAPAN
地図：昭文社/住友電工
3Dデータ：ゼンリン/ジオ技術
研究所
Z06A-第2137号

ガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わります。


今いる場所の地図



初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により👤でリアルタイムな現在地を表示します。

「今いる場所の地図」を選ぶだけで、現在地の地図をリアルタイムに表示します。

現在地メール

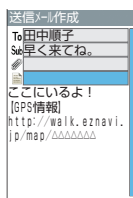

待ち合わせのときには、現在地を相手にメールでお知らせします。

- EZナビのご利用にはパケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。
- 3D表示中は、自分の向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- 3Dナビでは、地図表示のため通信量が大きくなります。
- 3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の通り沿いにてご利用いただけます。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。

安心ナビでできること

EZweb 契約要

W51Sの操作で、au電話の位置を確認したり、あらかじめ設定した時間帯、エリアにてアラームでお知らせしたりすることができます。

いつでも位置確認



例：お母様がお子様を検索する場合

◆特徴

- あらかじめお母様とお子様のケータイお互いを登録。お母様からお子様へ位置確認をすると、お子様の操作なしで今いる場所を自動的に確認できます。

注：別途、月額使用料がかかります。

エリア通知



例：お母様がお子様のエリアを確認する場合

◆特徴

- あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアにお子様が進む（またはそこにいる）と、お母様の携帯に自動的にメール通知をします。また、設定したエリアから出た（またはそこにいない）場合にお知らせすることも可能です。

位置確認メール



例：お母様がお子様にメールした場合

◆特徴

- ・お母様がお子様にメールを送って位置確認をすることができます。
- ・お子様をアドレス帳に登録していれば、会員登録なしでも居場所を簡単に確認できます。


注：位置確認時はお子様のケータイ操作が必要です。

- 📞 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 📞 「安心ナビ」をご利用いただくには、「安心ナビ」対応機種どうして、あらかじめ電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
- 📞 「安心ナビ」をご利用いただくには、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同意し、ナビパスワードの設定が必要です。
※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- 📞 GPS衛星の電波を受信しづらい地下街や建物内、ビルの陰では、実際の位置とは異なって表示される場合があります。
- 📞 実際の位置と異なる位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- 📞 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行えません。
- 📞 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- 📞 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、実際の画面とは異なる場合があります。
- 📞 Cメールのご利用を停止している場合やEZアプリ制限を設定している場合、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- 📞 EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 📞 「安心ナビ」の詳細につきましては、付属の取扱説明書「EZナビ」の各項目をご参照ください。
- 📞 位置情報取得や地図表示には、パケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。

au Music

au Musicでできること

au Musicは音楽を楽しむサービスです。

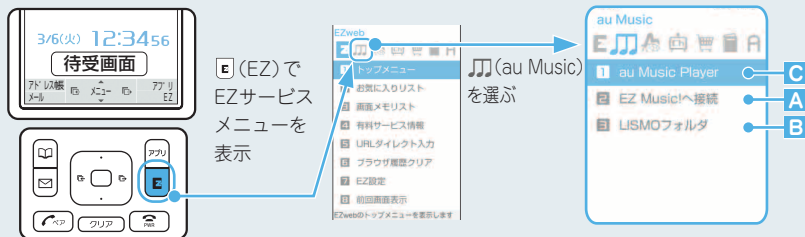


A 着うたフル[®]をダウンロードする「EZ Music!へ接続」

公式サイトにアクセスして、着うたフル[®]をダウンロードすることができます。

B 楽曲/動画/プレイリストを保存する「LISMOフォルダ」

ダウンロードした着うたフル[®]/ビデオクリップ/プレイリストはLISMOフォルダに保存されます。また、au Music Portを使って転送した楽曲や動画(CD読み込みデータ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル[®]/ビデオクリップ)もLISMOフォルダに保存されます。

C 音楽を楽しむには「au Music Player」

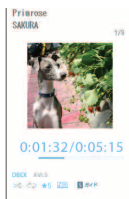

au Music Playerを利用して、ダウンロードした着うたフル[®]/ビデオクリップやau Music Portから転送した楽曲や動画を再生したり、お好みのプレイリストを作成したり、メールで送信したりすることができます。また、うたとも[®]やLISMO Music Searchの機能を利用してお楽しみいただくこともできます。

プレイリスト



お好みの楽曲や動画をプレイリストに登録し、好きな順序で再生することができます。

フォトアルバム



画像を登録してスライドショーで再生することができます。また、同時に楽曲や動画をBGM再生することもできます。

うたとも[®]

EZweb 契約要





同じ楽曲を聴いている人を見つけたり、近くで流行っている曲を検索できるサービスです。

LISMO Music Search

EZweb 契約要





W51Sに気になる曲を聴かせて！うたって！入力して！無料で便利に使える「音楽検索サービス」です。

-  画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更されることがあります。
-  詳しくは、付属の取扱説明書「au Music」をご参照ください。

着うたフル[®]を再生する


1

待受画面で **E** (EZ) を押し、
◀▶ で **🎵** (au Music) を選ぶ。

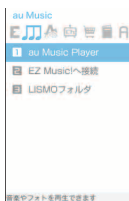



2

▲▼ で「au Music Player」を
 選び、**■** (選択) を押す。





3

▲▼ で「au Music ライブラリ」
 を選び、**■** (選択) を押す。

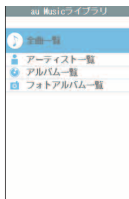


4


▲▼ で「全曲一覧」を選び、
■ (選択) を押す。

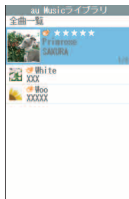


5



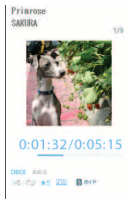






▲▼ で聴きたい曲を選び、
■ (選択) を押す。






 ステレオイヤホンを接続していない場合は、スピーカーから音が流れます。スピーカーから音を流したくない場合は、あらかじめステレオイヤホンをW51Sに接続しておいてください(13ページ)。

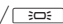 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

再生中の操作

-  : 頭出し
-  (1秒以上) : 巻き戻し
-  : 次の楽曲データ・動画データの頭出し
-  (1秒以上) : 早送り
-  : 一時停止/再生
-  /  : 音量を上げる
-  /  : 音量を下げる

au Music Playerを終了するには

- ① au Music Player起動中に  を押す。
- ②  で「プレイヤー終了」を選び、 (選択)を押す。

BGM再生へ移行するには

楽曲や動画を再生しながら他の操作を行うことができます。

- ① 楽曲や動画を再生中に  を押す。
- ②  で「BGM再生」を選び、 (選択)を押す。

EZ FeliCa

 EZweb 契約要


EZ FeliCa でできること

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。


W51Sをリーダー /ライター（外部装置）^{※1}にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピング、メンバーズカード・ポイントカード・クーポン情報の取得などにご利用いただけます。





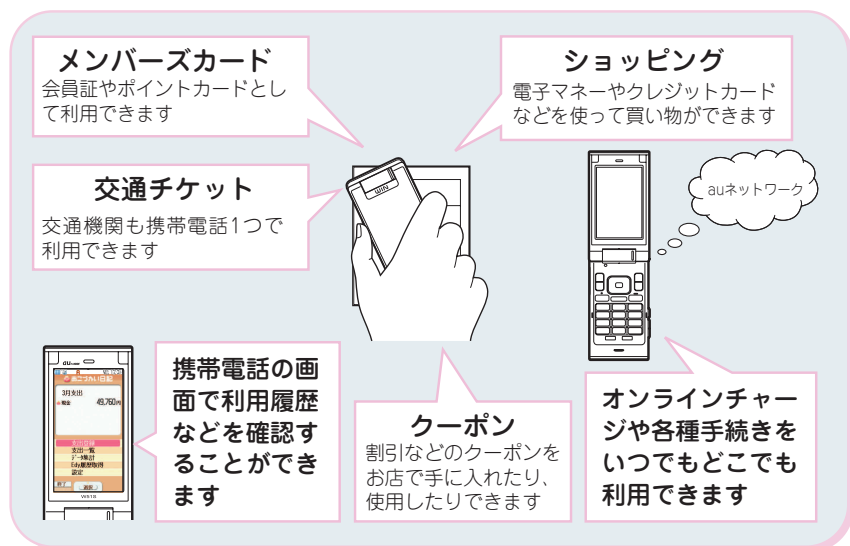



EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのアプリをダウンロードする必要があります。お買い上げ時は、あらかじめ3件のサービスダウンロードアプリが用意されています。サービスダウンロードアプリについては、95ページをご参照ください。

※1 店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやり取りする装置



■ EZ FeliCa利用時のご注意

 W51S本体の紛失にはご注意ください。万が一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。


-  紛失・盗難などに備え、FeliCaロック、遠隔ロックなどの設定をおすすめします。
-  盗難・紛失・故障などによるデータの損失につきましては当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
-  各種暗証番号およびパスワードの管理につきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
-  FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせは各サービス提供会社のお問い合わせ先にご連絡ください。
-  EZ FeliCaご利用の際は、ご利用いただくサービスによってはサービス登録などが必要となる場合があります。詳しくは、付属の取扱説明書「EZ FeliCa」をご参照ください。
-  各サービスをご利用いただける対応機種につきましては予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
-  EZ FeliCaがご利用いただけるサービスは、対応機種によって、一部ご利用いただけない場合があります。詳しくは、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
-  ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ[®]をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。FeliCaロックを設定している場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。




リーダー/ライターとやり取りする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけで利用することができます。

1

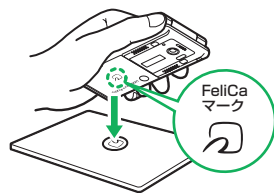FeliCaマークをリーダー /ライターにかざす。




-  FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。
-  本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、電池残量がなくなった場合は、ご利用いただけないことがあります。
-  FeliCaマークをリーダー /ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。

FeliCa ロックをかける

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限することができます。また、「クイック解除」を設定すると、FeliCaロックを設定しているときに一時的にFeliCaロックを解除し、一定時間EZ FeliCaを利用することができます。


1

待受画面で (メニュー) を押し、 を押す。
ロックNo.を入力し、 (OK) を押す。

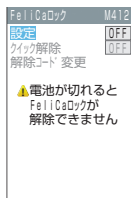

2

で「設定」を選び、
 (選択) を押す。
 で「ON」を選び、 (選択) を押し、 (完了) を押す。









クイック解除を設定する場合は、 と で「クイック解除」→「ON」を選び、1～4桁の解除コードを入力してください。解除コードに設定できるのは、 (サブディスプレイキー)、 (EZ FeliCaキー)、 (カメラキー)のみです。

- FeliCaロックが設定されると、待受画面に が表示されます。
- オートロックをかけてもFeliCaロックは設定されません。
- W51Sを紛失してしまった場合は、遠隔ロックをかけることによりFeliCaロックをかけることができます。また、あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合は、安心ロックサービスによってFeliCaロックをかけることができます。遠隔ロックの設定方法や安心ロックサービスについては、104～105ページをご参照ください。
- FeliCaロック使用時に電池が切れるとFeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。

■ FeliCaロックを一時解除するには(クイック解除)

クイック解除を設定すると、一時的にFeliCaロックを解除できます。

待受画面で (EZ FeliCaキー) を押し、解除コードを入力する。

-  W51Sを閉じた状態でもFeliCaロックを一時解除できます。
-  待受画面で  を1秒以上押してロックNo.を入力してもFeliCaロックを一時解除できます。
-  再度  (EZ FeliCaキー)を押す、待受画面で  を1秒以上押す、または約5分経過するとFeliCaロック状態に戻ります。

FeliCa 対応 EZ アプリを利用する






W51Sにはあらかじめ3件のFeliCa対応EZアプリが用意されています。



FeliCa対応EZアプリ：おこづかい日記、クイック確認 For「Edy」、

QUICPay設定アプリ

各アプリについては、付属の取扱説明書「EZアプリ(BREW®)」をご参照ください。

■ FeliCa対応EZアプリを起動するには

- ① 待受画面で  (メニュー)を押す。
- ②  と  で「EZ FeliCaメニュー」→「アプリ一覧」を選ぶ。
- ③  と  で起動するFeliCa対応EZアプリを選ぶ。




-  ダウンロードしていないFeliCa対応EZアプリをご利用になりたい場合は、「EZ FeliCaサイトへ接続」からFeliCa対応EZアプリをダウンロードしてご利用ください。
-  FeliCa対応EZアプリのダウンロード方法については、付属の取扱説明書「EZ FeliCa」をご参照ください。



au ケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンとは、W51Sをお店などに設置のauケータイクーポンに対応したリーダー/ライター（外部装置）にかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。また、クーポン情報を保存しておくこともできます。

使用方法については、付属の取扱説明書「EZ FeliCa」をご参照ください。

■ auケータイクーポンメニューを表示するには

- ① 待受画面で  (メニュー)を押す。
- ②  と  で「EZ FeliCaメニュー」→「auケータイクーポン」を選ぶ。

-  EメールやEZwebなどからもクーポン情報を取得できます。
-  Eメールや赤外線通信などを利用してお友達にもクーポン情報が送れます。

EZ・FM

 EZweb 契約要

W51Sでは、FMラジオを聴くことができます。

オンエア中に、曲名をチェックしたり気に入った曲の着うた[®]検索やダウンロードなどが行えます。

EZ・FM の聴きかた


付属のマイク付リモコンと共通ACアダプタ01(別売)のコードはアンテナの役割をしています。EZ・FMは以下のいずれかの方法でお聴きください。



1 ステレオイヤホンをW51Sに接続して聴きます

接続のしかたについては、13ページをご参照ください。

2 卓上ホルダに共通ACアダプタ01(別売)を接続し、W51Sを取り付けて聴きます

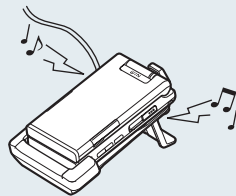スピーカーから聴きたい場合は、「スピーカー / イヤホン切替」を「スピーカー」に設定します。設定方法については、98ページをご参照ください。



-  お買い上げ時は、ステレオイヤホンからEZ・FMの音声が出ます。
-  W51Sを閉じた状態でもEZ・FMを聴くことができます。

■ EZ・FMをクリアに聴くために

付属のマイク付リモコンと共通ACアダプタ01(別売)のコードをできるだけ長く伸ばして、よく聴こえる方向を探してください。


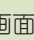




また、電波の届きにくい室内などでは、窓のそばで聴くようにしましょう。

EZ・FM を聴く



1


待受画面で  (メニュー) を押す。



-  待受画面で  (アプリ) を押し、 で「EZ・FM」を選び、 (起動) を押しても、EZ・FMが起動します。
-  EZ・FMを初めて起動した場合は、エリアを選択する画面が表示されます。使用する地域を選んでください。
-  EZ・FMを起動すると、注意事項が表示されます。注意事項をお読みいただいて「承諾(次回から非表示)」を選べば、次回から表示されなくなります。

2

 で「EZ・FM」を選び、
 (選択) を押す。



EZ・FMを受信し、 が表示されます。


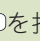



EZ・FM 画面の見かた



周波数表示









スピーカー/イヤホン表示





放送局名/曲名表示

-  EZ・FM画面で  を押すと、選択項目を変更できます。 を押すと、選んだ項目の操作ができるようになります。
-  ステレオイヤホンを接続しているときに電話がかかってきた場合、 を押したときは本体で、ステレオイヤホンの着信スイッチを押したときはステレオイヤホンで通話を開始します。

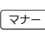

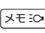
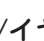
EZ・FM を聴く（つづき）

■ ■ 受信中の操作

-  : 放送局の選択
-  : アーティスト名、楽曲名などの表示
-  /  /  : 音量を上げる
-  /  /  : 音量を下げる


-  番組によっては、情報提供されない場合もあります。
-  EZ・FMは無料でお聴きいただけます。ただし、曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
-  仕様は予告なしに変更することがあります。画面は表示例です。
-  詳しくは、付属の取扱説明書「EZ・FM」をご参照ください。

■ ■ スピーカー / イヤホンの切り替え

- ① EZ・FM画面で  (MENU) を押す。
- ②  と  で「設定」→「ラジオ機能設定」→「スピーカー / イヤホン切替」→「スピーカー」または「イヤホン」→「決定」を選び、 (決定) を押す。

■ ■ EZ・FMを終了するには






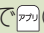
- ① EZ・FM画面で  を押す。
- ②  で「終了」を選び、 (選択) を押す。

-  お買い上げ時は、何も操作を行わないで2時間経過すると自動的にEZ・FMが終了します。

■ ■ EZ・FMをBGMとして聴くには

EZ・FMを聴きながら他の操作を行うことができます。

- ① EZ・FM画面で  を押す。
- ②  で「中断」を選び、 (選択) を押す。

-  EZ・FMをBGMで聴いているときに待受画面で  を押すと、EZ・FMの終了確認画面が表示されます。 で「終了」を選び、 (選択) を押すと、EZ・FMが終了します。
-  EZ・FMをBGMで聴いているときに待受画面で  (アプリ) を押すと、EZ・FM画面が再表示されます。

PC サイトビューアー

 EZweb 契約要

PCサイトビューアーのご利用には、EZ WINコースのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

PCサイトビューアーを利用すると、普段パソコンから見ているようなWEBサイトもWINならではの受信最大2.4Mbpsの高速パケット通信によって快適に閲覧できます。

PC サイトビューアーでできること


1

パソコン向けのWEBサイトをW51Sで閲覧できます

パソコン向けのWEBサイト



PCサイトビューアーで閲覧すると

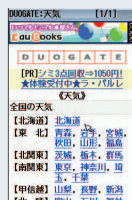

「表示モード」を「スモールスクリーン」にすると、W51Sの画面のサイズに合わせて表示されます。

「表示モード」を「PCスクリーン」にすると、PC画面でレイアウトされたページの一部分が表示されます。


2

WEBサイトの情報の一部を待受画面に表示・自動更新できます

「待受指定」に登録



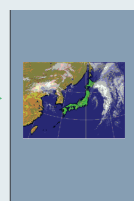


待受画面に表示



あらかじめWEBサイトのページの一部分を選んで「待受指定」に登録します。


ページの一部を待受画面に表示して、指定時間ごとに情報を自動更新することができます。

-  ブラウジング中の画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、実際の画面とは異なる場合があります。
-  「待受指定」を表示中に「アプリ」(接続)を押すと、ページの先頭から通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できます。
-  PCサイトビューアーは横表示にも対応しています。




基本的な操作を覚える



1

待受画面で  (メニュー) を押す。



2



 で「PCサイトビューアー」を選び、 (選択) を押し、 (OK) を押す。

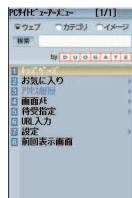


パケット通信料に関する警告文が表示されます。

3

 で「トップページ」を選び、 (選択) を押す。

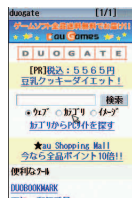


「DUOGATE(デュオゲート)」(<http://duogate.jp/>) に設定されています。


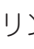
-  トップページの画面の表示内容は、1つの例を示しており、実際の画面とは異なる場合があります。

4

 を押す。



画面がスクロールします。

 を押すと、ポインタが移動し、画面上のリンクを選ぶことができます。リンクを選んで (選択) を押すと、リンク先のページが表示されます。


待受指定を利用する

WEBサイトの一部を待受画面に表示することができます。お客様の指定時間ごとに情報を自動更新することができます。

待受画面で一定時間経過すると、「待受指定」で選んだWEBサイトが表示されます。



1

「基本的な操作を覚える」(100ページ)の手順
1～4を参照し、お好みのページを表示する。

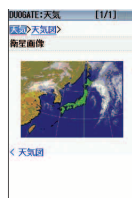



2

アプリ (メニュー) を押し、
↑↓ で「待受指定」を選び、
■ (選択) を押す。

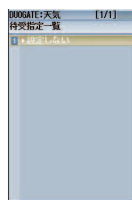

3


アプリ (オプション) を押し、
↑↓ で「新規作成」を選び、
■ (選択) を押す。

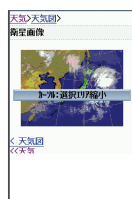

四方向キーを押すと、「待受指定」で表示する領域を縮小できます。
アプリ (拡大) を押して四方向キーを押すと、表示領域を拡大できます。
もう一度アプリ (縮小) を押すと、表示領域を縮小できます。

4


■ (OK) を2回押す。



待受指定を利用する（つづき）

5

- ☐ (編集) を押し、
タイトルを入力し、
- ☐ (確定) を押す。

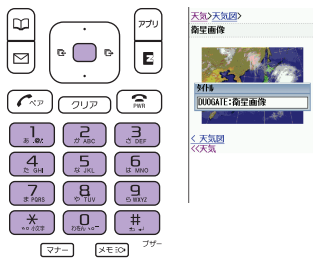


6

- ☐ (登録) を押し、
- ☐ (設定) を押す。



7

- ☐ で更新の更新間隔を選ぶ。



待受画面に表示されたページが自動的に更新される間隔を、24時間/12時間/8時間/4時間/2時間/1時間/30分/更新しないから選んで☐ (OK) を押すと、待受指定警告表示が表示されます。☐ (OK) を押し、☐ (OK) を押すと設定が完了します。

画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。また、「待受指定」で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかりますのでご注意ください。

PCサイトビューアーによるデータ通信量の確認方法については、付属の取扱説明書「メニュー(設定)」の「料金/申込(PCサイトビューアーの通信量の目安を表示する)」をご参照ください。

ご利用いただいたパケット通信料の目安を確認するときは、料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)を照会いただけます。

au電話からは⇒ ☐ (EZ) → ☐ (EZweb) → ☐ と ☐ で「トップメニュー」→「auお客さまサポート」を選ぶ

パソコンからは⇒ [http://my.kddi.com/\(MyKDDI\)](http://my.kddi.com/(MyKDDI))

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

困ったときは

症 状	チェック	処 置	ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？	電池パックを正しく取り付けてください。	—
	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
	 を1秒以上押しましたか？	 を1秒以上押してください。	17
電話がかけれない	画面に  が表示されていますか？	 が表示されない所で電話をかけてください。	17
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	26
	電源は入っていますか？	 を1秒以上押してください。	17
	 を押しましたか？	 を押してください。	26
電話がかかってこない	画面に  が表示されていますか？	 が表示されない所まで移動してください。	17
	電源は入っていますか？	 を1秒以上押してください。	17
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	 を1秒以上押してください。	17
	キーロックが設定されていますか？	 を1秒以上押してキーロックを解除してください。	15
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	12
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていますか？	 を1秒以上押して、簡易留守メモを解除してください。	32
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていますか？	通話中に  を押してください。受話音量が大きくなります。	28

上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「付録」の「故障とお考えになる前に」をご参照ください。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、以下のソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーション株式会社のホームページでご案内しております。

・W51Sからは⇒ (EZ) (1秒以上) (SonyEricsson@ez)

・パソコンからは⇒<http://www.SonyEricsson.co.jp/>

アフターサービスについて

付属の取扱説明書「付録」の「アフターサービスについて」をご参照ください。

遠隔ロック


W51S を紛失してしまったのために

遠隔ロックを設定すると、遠隔操作でW51SにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳制限をかけ、他の人が利用できないように設定できます。

■ 遠隔ロックの動作環境を設定しましょう

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からW51Sに着信を指定回数繰り返すことで、オートロックとFeliCaロック、アドレス帳制限が設定されます。

- ① 待受画面で (メニュー) → (4) (1) (3) を押す。
- ② ロックNo.を入力し、 (OK) を押す。

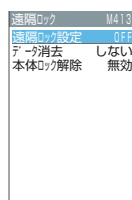




- ③ と で「遠隔ロック設定」を選び、各項目を設定する。
「設定」：「ON」/「OFF」を選ぶ
「指定時間」：最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分の範囲で入力
「着信回数」：遠隔ロックをかけるための着信回数を3～10回の範囲で入力
「発信元」：遠隔ロックをかける際に使用する電話番号を3件まで登録
- ④ と で「データ消去」→「消去する」/「消去しない」を選ぶ。
遠隔ロックをかけたときにW51Sに登録されているデータを消去するかどうかを設定します。
- ⑤ と で「本体ロック解除」→「有効」/「無効」を選ぶ。
ロックNo.を入力することで、遠隔ロックを解除できるようにするかどうかを設定します。
- ⑥ (戻る) を押す。

■ 遠隔操作でW51Sにオートロック・FeliCaロック・アドレス帳制限を設定しましょう

遠隔ロックで設定した動作条件(指定時間、着信回数、発信元)でW51Sに電話をかける。


遠隔ロックが起動し、オートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限を設定した旨のガイダンスが流れます。

-  W51Sの電源が入っていなかったり、電波を受信できない状態にある場合は、遠隔ロックは起動できません。
-  お買い上げ時は、「データ消去」は「消去しない」、「本体ロック解除」は「無効」に設定されています。
-  詳しくは、付属の取扱説明書「メニュー（設定）」の「プライバシー（W51Sにロックをかける）」をご参照ください。

■ 安心ロックサービスでロックをかけましょう

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合は、auお客様センターまでご連絡いただくかパソコンからお手続きをしていただくことで、遠隔操作でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限をかけることができます。安心ロックサービスは無料でご利用いただけます。

au お客様センターで手続きする場合




au電話からは 局番なしの113(通話料無料)
au以外の携帯電話、一般電話からは  0077-7-113(通話料無料)
(受付時間：24時間)

音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

MyKDDI で手続きする場合


MyKDDI (<http://my.kddi.com/>)に接続し、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です(紛失後のお申し込みでもご利用になれます)。

-  W51Sの電源が入っていなかったり、電波を受信できない状態にある場合は、ロックをかけられません。
-  安心ロックサービスの開始時期は2007年3月末を予定しております。
-  詳しくは、付属の取扱説明書「メニュー（設定）」の「プライバシー（W51Sにロックをかける）」をご参照ください。

W51S

English Simple Manual (簡易英語版)

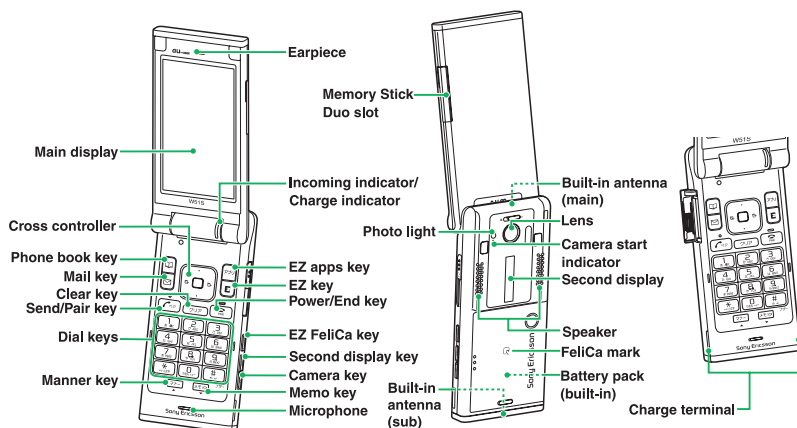

Turning the W51S On and Off

- Turning the W51S On
Hold down for at least one second.
Turning the W51S Off
Hold down for at least two seconds.

Before Using the English Display

From the idle display: press (メニュー) ▶ press ▶ press to select "English" ▶ press (選択).

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the idle display: press (menu) ▶ press .

Making/Receiving a Call

- Making a Call
From the idle display: press to to input the other party's phone number ▶ press .
- To end the call: press .
- Receiving a Call
Press while the phone is ringing.
To adjust the earpiece volume during a call: press .

Saving New Data in the Phone Book/Retrieving Data in the Phone Book

- Saving New Data
From the idle display: hold down (phone book) for at least one second ▶ input the information ▶ press (cmplt).
- Retrieving Data
From the idle display: press (phone book) to display the phone book list ▶ press to switch from the "あ" to "ETC" display lines ▶ press to select the address ▶ press (select) to display the information saved for the address you selected.

Initial Settings for E-mail and EZweb

Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services. Initial settings automatically determine your e-mail address, allowing you to send and receive e-mails as well as access the Internet.

From the idle display: press (mail) ▶ press (ok) ▶ press (ok).

Using E-mail and C-mail

- Using E-mail
You need to subscribe to the EZweb service to use the e-mail service. Contact an au shop or

an au Customer Service Center if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services (See "Initial Settings for E-mail and EZweb" on page 106).

• Creating and Sending E-mail

From the idle display: press (mail) ▶ press to select "Create new" ▶ press (select) ▶ press to select To (E-mail address) ▶ press (select) ▶ press to select "Phone book" ▶ press (select) ▶ press to select the entry ▶ press (select) ▶ press to select e-mail address ▶ press (select) ▶ press to select Sub (Subject) ▶ press (select) ▶ input the subject ▶ press (ok) ▶ press to select (Text) ▶ press (select) ▶ input the main text ▶ press (ok) ▶ press (send).

• Opening a Received E-mail

When you receive an e-mail, "E-mail X"(X: number of received mails) is displayed in the idle display.

Press (select) ▶ press to select the folder containing new mail ▶ press (select) ▶ press to select the new mail ▶ press (viewer).

• Using C-mail

C-mail is a service that allows you to exchange mail with other au cellphones that support C-mail using cellphone numbers. You can send mail comprising up to 50 double byte characters by C-mail.

• Creating and Sending C-mail

From the idle display: hold down (mail) for at least one second ▶ press to select "Create new" ▶ press (select) ▶ input the main text ▶ press (ok) ▶ press (send) ▶ press to select "Phone book" ▶ press (select) ▶ press to select the entry ▶ press (select) ▶ press to select the phone number ▶ press (select) ▶ press (select).

• Opening a Received C-mail

When you receive a C-mail, "C-mail X"(X: number of received mails) is displayed in the idle display.

Press (select).

Using EZweb

EZweb is an information service that allows you to enjoy the Internet on your cellphone.

You need to subscribe to the EZweb service to use the EZweb service. Contact an au shop or an au Customer Service Center if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services (See "Initial Settings for E-mail and EZweb" on page 106).

From the idle display: press (EZ) ▶ press to select "EZweb" ▶ press to select "Top menu" ▶ press (select) ▶ select the information site you want to view.

Using the Camera (Movies/Photos)

• Taking Photos

From the idle display: press (camera key) ▶ press (shoot) to take the photo ▶ press (save).

• Recording Movies

From the idle display: hold down (camera key) for at least one second ▶ press (rec) to start recording ▶ press (stop) to stop recording ▶ press (save).

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

▶ ▶ ▶ ▶ △ △ △ △ ▶ press .

Other Handy Features

• Setting the Manner Mode

From the idle display: hold down for at least one second.

To cancel the manner mode: hold down for at least one second in the idle display.


• Setting the Record Message

From the idle display: hold down for at least one second.

To cancel the record message: hold down for at least one second in the idle display.

W51S

中文简易说明书 (簡易中国語版)

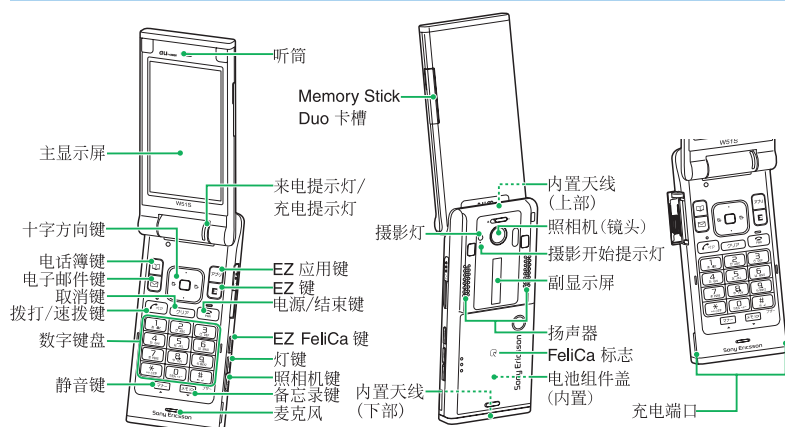

开启或切断 W51S

- 开启 W51S
按住 一秒钟以上。
- 切断 W51S
按住 两秒钟以上。

检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面: 按下 [メニュー] (开始) ▶ 按下 。

拨打和接听电话

- 拨打电话
在待机画面: 按下 到 输入您想要拨打的电话号码 ▶ 按下 。
结束通话: 按下 。
- 接听电话
在电话铃声响起时, 按下 。
调整听筒音量: 按下 。

在电话簿内保存新的号码或查找号码

- 保存新的号码
在待机画面: 按住 [アドレス帳] (电话簿键) 一秒钟以上 ▶ 输入号码 ▶ 按下 [完了] (结束)。
- 查找号码
在待机画面: 按下 [アドレス帳] (电话簿键) 显示电话簿 ▶ 按下 显示从“あ”到“他(其它)”的组 ▶ 按下 选择您查找的条目 ▶ 按下 [選択] (选择) 来显示您选择的条目内存有的号码。

E-mail 和 EZweb 的最初设定

请在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前务必做最初设定。最初设定自动决定您的电子邮件地址, 从而使您能够像使用互联网一样地收发电子邮件。

在待机画面: 按下 [メール] (邮件) ▶ 按下 (ok) ▶ 按下 (ok)。

使用 E-mail 和 C-mail

- 使用 E-mail
注册 EZweb 服务后, 您才能使用 E-mail 功能。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务, 请与 au 的店铺或 au 的客户服务中心联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定 (参见 108

页,“E-mail 和 EZweb 的最初设定”)。

• 创建和发送 E-mail

在待机画面:按下 \square [メール](邮件)▶按下 \downarrow 选择「新規作成」(创建新邮件)▶按下 \square [選択](选择)▶按下 \uparrow 选择 To “宛先”(对方邮箱地址)▶按下 \square [選択](选择)▶按下 \uparrow 选择「アドレス帳」(电话簿)▶按下 \square [選択](选择)▶按下 \rightarrow 选择进入途径▶按下 \square [選択](选择)▶按下 \uparrow 选择电子邮件地址▶选择 \square [選択](选择)▶按下 \uparrow 选择 Sub “件名”(件名)▶按下 \square [選択](选择)▶输入件名▶按下 \square [確定](确定)▶按下 \uparrow 选择 ■ “本文”(正文)▶按下 \square [選択](选择)▶输入正文▶按下 \square [確定](确定)▶按下 送信 [送信](发送)。

• 打开接收到的 E-mail

当您接收到 E-mail 时,在待机画面上会显示「Eメールあり X 件」(有 X 封 E-mail,X:接收到的 E-mail 的件数)。

按下 \square [選択](选择)▶按下 \uparrow 选择有新邮件的文档▶按下 \square [選択](选择)▶按下 \uparrow 选择新邮件▶按下 \square [表示](显示)。

• 使用 C-mail

C-mail 是可以使您与其他支持 C-mail 的 au 手机之间交换邮件的服务。您可以用 C-mail 发送包含最多 50 个 2 进位文字的邮件。

• 创建和发送 C-mail

在待机画面:按住 \square [メール](邮件)一秒钟以上▶按下 \downarrow 选择「新規作成」(创建新邮件)▶按下 \square [選択](选择)▶输入正文▶按下 \square [確定](确定)▶按下 送信 [送信](发送)▶按下 \uparrow 选择「アドレス帳から」(电话簿)▶按下 \square [選択](选择)▶按下 \rightarrow 选择进入途径▶按下 \square [選択](选择)▶按下 \uparrow 选择电话号码▶按下 \square [選択](选择)▶按下 \square [選択](选择)。

• 打开接收到的 C-mail

当您接收到 C-mail 时,在待机画面上会显示「Cメールあり X 件」(有 X 封 C-mail,X:接收到的 C-mail 件数)。

按下 \square [選択](选择)。

使用 EZweb

EZweb 是可以让您通过您的手机享受互联网的一种信息服务。使用 EZweb 服务之前,您需要注册。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务,请与 au 的店铺或 au 的客户服务中心联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定(参见 108 页,“E-mail 和 EZweb 的最初设定”)。

在待机画面:按下 \square [EZ]▶按下 \rightarrow 选择“E(EZweb)”▶按下 \uparrow 选择「トップメニュー」(首菜单)▶按下 \square [選択](选择)▶选择您想要浏览的信息网页。

使用照相机(动画/照片)

• 拍摄照片

在待机画面:按下 カメラキー [カメラキー](照相机键)▶按下 \square [撮影](摄影)▶拍摄照片▶按下 \square 保存。

• 录制动画

在待机画面:按住 カメラキー [カメラキー](照相机键)一秒钟以上▶按下 \square [録画](录像)▶开始录制动画▶按下 \square (\blacksquare)▶停止录制动画▶按下 \square 保存。

拨打国际长途电话

举例:拨打美国长途电话 212-123-△△△△

00 0 5 3 4 5 ▶ 1 ▶ 2 1 2 ▶ 1 2 3 ▶ △△△△ ▶ 按下 発信 。

其他手机功能

• 设定静音模式

在待机画面:按住 マフ 一秒钟以上。

取消静音模式:在待机画面,按住 マフ 一秒钟以上。

• 设定接收语音信息

在待机画面:按住 受信 一秒钟以上。


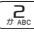
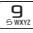


取消接收语音信息:在待机画面,按住 受信 一秒钟以上。


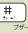
その他機能

防犯ブザー

緊急のときに、大音量で防犯ブザーを鳴らすことができます。
あらかじめ防犯ブザーを「ON」に設定してください。

防犯ブザーを設定する

- ① 待受画面で  (メニュー) →   を押す。
- ②  と  で「ON」を選ぶ。




 防犯ブザーを「OFF」に設定しているときは、待受画面で  を1秒以上押しても防犯ブザーを設定できません。

防犯ブザーを鳴らす

待受画面で  を1秒以上押す。

防犯ブザーを止めるには

ロックNo.を入力します。

-  防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか電池残量がなくなるまで鳴り続けます。
-  マナーモード設定中やステレオイヤホン接続時であっても、W51Sのスピーカーから鳴ります。
-  防犯ブザー鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作を行うことはできません。ただし、110（警察）、119（消防機関）、118（海上保安本部）へ電話をかけることはできます。

その他

グローバルエキスパート

W51Sは、au ICカードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。

グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。

詳細につきましては、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」にて、ご確認ください。

まちうけ文庫

待受画面が表示されるたびに、豆知識や雑学、絵本などの多彩な情報が次々と表示される、ユニークなFlashコンテンツが24件あらかじめ用意されています。

データフォルダ内のグラフィックフォルダから、お好みのコンテンツを選んで待受画面に設定し、楽しむことができます。

アハ！ピクチャー

「ひらめき」によって脳を活性化させるゲームです。

パッと見ただけでは何が描かれているかよく分からない絵ですが、じっくり見ているうちに何が絵の中に隠されているかに気がきます。そのとき脳が強い刺激を受け、活性化されます。データフォルダ内のグラフィックフォルダから再生して楽しむことができます。待受画面に設定することもできます。

お知らせアイコン

W51Sの表面に光のアイコンが浮かび上がり、メール受信・着信・アラームの作動をわかりやすくお知らせします。

au My Page

アドレス帳、Eメール、データフォルダ内のデータなどをau My Pageに保存できます。

多彩な音楽入手方法

SonicStageを使って音楽CDやインターネット、パソコン上の楽曲データ(“ATRAC”)を“メモリースティック デュオ”に転送し、W51Sで再生して楽しむことができます。

EZアプリ(BREW®)

EZweb のサイトにあるゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。

赤外線通信

赤外線通信機能を搭載した au 携帯電話どうしてアドレス帳やプロフィール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

PCドキュメントビューアー

パソコンなどで作成されたMicrosoft® WordやMicrosoft® ExcelなどのPCドキュメントデータをW51Sで閲覧できます。

索引

アルファベット

au ICカード	11
au Music	88
BGM再生	91
再生	90
終了	91
auケータイクーポン	95
Cメール	59
Cメール安心ブロック機能	59
アイコン	63
作成送信	60
受信	62
読む	62、63
EZ FeliCa	92
FeliCa対応EZアプリ	95
FeliCaロック	94
リーダー /ライターと やり取り	93
EZ・FM	96
BGMで聴く	98
聴く	97
終了	98
EZweb	76
お気に入りリスト	78
初期設定	22
料金照会	79
EZサービスメニュー	21
EZチャンネル	83
EZチャンネルプラス	83
EZトップメニュー	76
EZナビ	84
安心ナビ	86
Eメール	50
アイコン	51、54、55
作成送信	51
受信	54
受信したフォト/ムービー を見る	57

初期設定	22
フォト、ムービーを添付	75
返信	56
読む	54、55

Eメールアドレス

確認	23
変更	24
Hello Messenger	64
ミーティングに誘う	66
PCサイトビューアー	99
待受指定を利用	101

あ

アイコン	18、19
アドレス帳	42
消去	45
電話をかける	46
登録	42
発信/着信履歴から登録	47
編集	44
安心ロックサービス	105
インターネット→EZwebへ	
遠隔ロック	104
お気に入りリスト	
登録	78
見る	78

か

各部の名称	11
かけ直す	28
カメラ	68
撮りかた	69
フォト	70
ムービー	72
簡易留守メモ	3、32
再生	33
クロスコントローラー™	15
ご自分の電話番号確認	23

困ったときは	103
--------------	-----

さ

災害用伝言板(デモ版)	6
充電	12
充電ランプ	12
受話音量	28
準備	10
初期設定	22
ステレオイヤホン	13、16
静止画→フォトへ	
ソフトキー	16

た

卓上ホルダ	12
着うた [®] のダウンロード	80
着うたフル [®] の再生	90
着うたフル [®] のダウンロード	82
着信音	30
着信ランプ	11
着信履歴	28
通話	26
相手に番号通知/非通知	26
受ける	27
かける	26
電話に出られなかったとき	27
ディスプレイ	18
電源	3、17
伝言メモ→簡易留守メモへ	
電池残量	3、17
電池バック	10
電波	3、17
動画→ムービーへ	
ドメイン	24
ドライブモード	4

は

発信履歴	28
非通知設定	27
フォト	
Eメールに添付	75
撮影する	70
保存	71
見る	74

付属品	10
ペア機能	48
電話をかける	49
登録	48
防犯ブザー	110

ま

マイク付リモコン	13
待受画面	17
マナーについて	1
マナーモード	3、29
ムービー	
Eメールに添付	75
保存	73
見る	74
録画する	72
迷惑メール	5、58
メインメニュー	20
メール	
Cメール	59
Eメール	50
メールフィルター	58
文字入力	34
英数字	39
絵文字	40
同じキー内の文字	36
顔文字	40
漢字・ひらがな	37
記号	40
小文字	36
消去	36
濁音・半濁音	36
定型文	41
入力モード切り替え	34
バック機能	35
文字割り当て表	35、39

ら

利用料金確認	79
--------------	----

わ

ワン切り	5
------------	---

お問い合わせ先番号

auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ▶EZweb▶トップメニュー
▶auお客さまサポート▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。



■総合・料金について

一般電話からは



0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番

(通話料無料)

■紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは



0077-7-113

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの113番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



古紙配合率100%再生紙を使用しています



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる
電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず②
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:ソニー・エリクソン・

モバイルコミュニケーションズ株式会社

2-319-734-01(1)

2007年2月 第1版

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら

